Samsung GALAXY S WIFI 5.0 **YP-G70**

Naudotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Ačiū, kad nusipirkote „Samsung“ YP-G70. Šis įrenginys leis jums mėgautis pramogomis, pagrįstomis „Samsung“ sukurta išskirtine technologija ir aukštais standartais.

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad galėtumėte lengvai išmokti naudotis prietaiso funkcijomis ir priedais.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Šiame vadove pateikti aprašymai pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Šiame vartotojo vadove pateiktų paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Šio vartotojo vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio ar paslaugos tiekėjų pateiktos programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią šio vartotojo vadovo versiją rasite www.samsung.com.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šio vartotojo vadovo formatavimas ir pristatymas yra paremtas „Google Android“ operacinėmis sistemomis ir gali skirtis atsižvelgiant į vartotojo operacinę sistemą.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų funkcionavimą.
- „Samsung“ nėra atsakinga už funkcionavimo problemas ar nesuderinamumus vartotojui redagavus registro nustatymus.
- Mobiliojo ryšio priemonės programinę įrangą galite atnaujinti www.samsung.com.

- Šiame įrenginyje esančiai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, vaizdams ir kitam turiniui suteikta licencija tik ribotai naudoti tarp „Samsung“ bei atitinkamų jų savininkų. Šių medžiagų išėmimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už tokį vartotojo autoriaus teisių pažeidimą.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Instrukcijų piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

► **Žiūrėti** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ► 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas veiksmas** – parinkčių arba meniu tvarka, kurią turite pasirinkti, kad įvykdytumėte žingsnį; pavyzdžiui: Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Apie įrenginį** (pateikiama **Nustat.**, po to **Apie įrenginį**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** – įrenginio mygtukai; pavyzdžiui: [▭] (reiškia meniu mygtuką)

Autorių teisės

© 2011 „Samsung Electronics“

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti iš naujo išleista, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, be išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruoti „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Android“ logotipas, „Google Search™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Android Market™“, ir „Google Talk™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Oracle“ ir „Java“ yra registruotieji „Oracle“ ir/arba filialų prekės ženklai. Kiti pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.

- „DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „Rovi Corporation“ arba jos filialų prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
- Visi kiti prekių ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

APIE DIVX VAIZDO ĮRAŠŲ FORMATĄ

„DivX®“ - tai skaitmeninis vaizdo įrašų formatas, sukurtas „Rovi Corporation“ filialo, įmonės „DivX, LLC“. Tai - oficialus „DivX Certified®“ sertifikuotas prietaisas, kuris atkuria „DivX“ vaizdo įrašus. Išsamesnės informacijos apie failų konvertavimą į „DivX“ vaizdo įrašų formatą rasite www.divx.com tinklalapyje.

„DivX Certified®“ atkurti net HD 720p aukščiausios kokybės „DivX®“ vaizdo įrašus

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS PAREIKALAVUS

Šį „DivX Certified®“ įrenginį reikia užregistruoti, kad būtų galima leisti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) turinio filmus. Norėdami gauti registracijos kodą, įrenginio sąrankos meniu lokalizuokite sekciją „DivX VOD“. Daugiau informacijos apie registracijos užbaigimą ieškokite žiniatinklyje adresu vod.divx.com.

Turinys

Surinkimas 10

Išpakavimas 10

Akumuliatoriaus įkrovimas 11

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas 13

Darbo pradžia 16

Prietaiso įjungimas ir išjungimas 16

Sužinokite apie savo prietaisą daugiau 16

Jutiklinio ekrano naudojimas 19

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas 20

Laukimo ekrano rodinys 21

Prieiga prie programų 23

Prietaiso tinkinimas 26

Teksto įvedimas 29

Programų atsisiuntimas iš „Android Market“ 33

Failų atsisiuntimas iš interneto 34

Duomenų sinchronizavimas 35

Ryšiai 37

„Google Mail“ 37

El. paštas 39
Pokalbiai 40
„Social Hub“ 41

Pramogos 42
Fotoaparatas 42
Vaizdo įrašai 50
Galerija 51
Muzika 53
FM radijas 56

Asmeninė informacija 60
Adresatai 60
Kalendorius 63
Atmintinė 64
Balso įrašymas 65

Žiniatinklis 67
Naršyklė 67
Žemėlapiai 71
Platuma 73
Vietos 74
Navigacija 74
„Google Search“ 75
„YouTube“ 76
„Samsung“ programos 77
„Market“ 78

Ryšys 79
„Bluetooth“ 79
Wi-Fi 81
„AllShare“ 83
Televizoriaus jungtys 86
Jungiamumas su kompiuteriu 87
VPN jungtys 89

Įrankiai 92
Laikrodis 92
Skaičiuotuvas 94
Atsisiuntimai 94
Mini dienoraštis 95
Mano failai 96
Užduočių tvarkyklė 96
„Thinkfree Office“ 97
Paieška balsu 99

Nustatymai 100
Prieiga prie nustatymų meniu 100
Belaidis ryšys ir tinklas 100
Garsas 101
Ekranas 101
Vieta ir saugumas 102
Programos 103
Paskyros ir sinchr. 104

Privatumas 104
SD kortelė ir įrenginio atmintinė 104
Kalba ir klaviatūra 104
Balso įvestis ir išvestis 106
Pasiekiamumas 107
Data ir laikas 107
Apie įrenginį 108

Trikčių diagnostika 109

Saugos užtikrinimo priemonės 113

Rodyklė 123

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatoriaus
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Jūsų regiono arba paslaugos teikėjo pateikiami įrenginio komplekto elementai ir parduodami priedai gali skirtis.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ atstovo.
- Jūsų prietaisas geriausiai veikia su pateiktais priedais.
- Kiti prietaisai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

Prietaisą galite įkrauti kelioniniu adapteriu arba prijungę prie kompiuterio USB kabeliu.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudodami nepatvirtintus įkroviklius ar kabelius, galite sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.

- Kai akumuliatorius senka, pasigirsta perspėjimo signalas ir rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma taip pat bus tuščia. Jeigu akumuliatorius pernelyg išsenka, prietaisas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudoti prietaisą.
- Visiškai išsikrovus akumuliatoriui prietaiso negalima įjungti, net prijungus kelioninį adapterį. Prieš įjungdami prietaisą, leiskite išsikrovusiam akumuliatoriui kelias minutes krautis.

› Įkrovimas kelioniniu adapteriu

1 Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

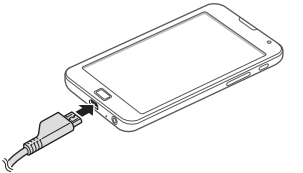

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sukelti rimtą prietaiso gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

2 Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Kol įrenginys kraunamas, jutiklinis ekranas gali nefunkcionuoti dėl nestabilaus energijos tiekimo. Jeigu taip atsitiko, atjunkite kelioninį adapterį nuo įrenginio.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite prietaisą ir įkroviklį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

3 Visiškai įsikrovus akumuliatoriui, kelioninį adapterį pirma atjunkite nuo prietaiso, o po to ištraukite iš maitinimo lizdo.

Taupydami energiją, nenaudojamą kelioninį adapterį išjunkite. Kelioninis adapteris neturi maitinimo jungiklio, todėl, norėdami nutraukti jo maitinimą, turėsite ištraukti kištuką iš lizdo. Naudojamas kelioninis adapteris visada turi būti arti lizdo.

› Įkrovimas USB kabeliu

Prieš kraudami įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris įjungtas.

1 Vieną USB kabelio galą (mažąjį USB) įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

2 Kitą USB kabelio galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą.

Priklausomai nuo jūsų kompiuterio duomenų kabelio tipo gali šiek tiek užtrukti, kol bus pradėta krauti.

3 Visiškai įsikrovus akumuliatoriui, USB kabelį atjunkite nuo prietaiso, o po to ištraukite iš maitinimo lizdo.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Norėdami talpinti daugiau multimedijos failų turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų prietaisas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 32 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

„Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali pilnai nebūti pritaikytos jūsų prietaisui. Jei naudosite nesuderinamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę, taip pat sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

- Jūsų prietaisas palaiko tik FAT failų struktūros atminties korteles. Jei įkišite kortelę su formatuota kitų failų struktūra, jūsų prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Įdėjus atminties kortelę į prietaisą, atminties kortelės failų katalogai atsiras išoriniame SD aplanke po vidine atmintimi.

1 Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

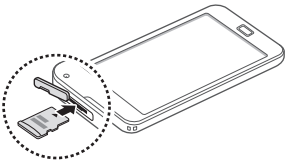

3 Stumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.

4 Uždarykite atminties kortelės dangtelį.

› Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.

1 Laukimo režimu pasirinkite **Programos** → **Nustat.** → **SD kortelė ir įrenginio atmintinė** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai**.

2 Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.

3 Švelniai paspauskite atminties kortelę, kol ji atsilaisvins iš prietaiso.

4 Atminties kortelės išėmimas.

5 Uždarykite atminties kortelės dangtelį.

Neišimkite atminties kortelės tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti atminties kortelę arba prietaisą.

› Atminties kortelės formatavimas

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų prietaisu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.

Laukimo režimu pasirinkite **Programos → Nustat. → SD kortelė ir įrenginio atmintinė → Atjungti SD kortelę → Gerai → Formatuoti SD kortelę → Formatuoti SD kortelę → Trinti viską**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų prietaise, atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei jie buvo prarasti dėl vartotojo veiksmų.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite [⏻]. Jei prietaisą įjungiate pirmą kartą, nustatykite jį vadovaudamiesi nurodymais ekrane.

Norėdami išjungti prietaisą nuspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻], tada pasirinkite **Maitinimas išjungtas**.

- Vietose, kur bevielių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus įspėjimus ir personalo nurodymus.
- Kad naudotumėtės ne tinklo paslaugomis, persijunkite į Skrydžio režimą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻] ir tada pasirinkite **Lėktuvo režimas**.

Sužinokite apie savo prietaisą daugiau

› Prietaiso komponentai

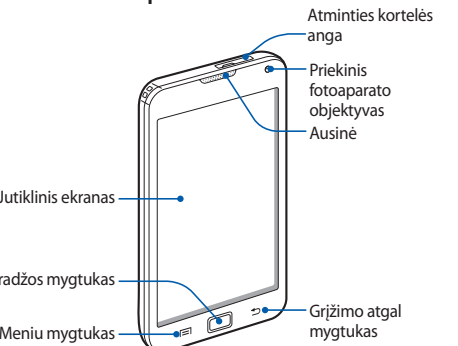

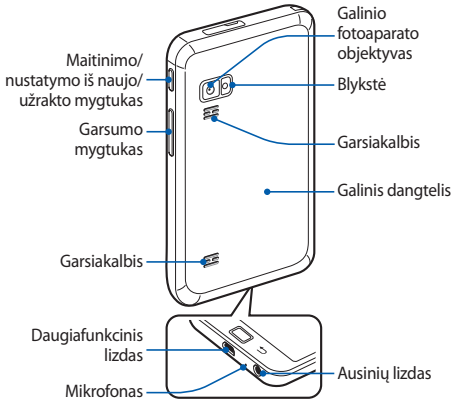

› Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Maitinimo/ Nustatymo iš naujo[1]/ Užrakto	Įjunkite prietaisą (paspauskite ir laikykite); prieikite sparčiuosius meniu (paspauskite ir laikykite); nustatykite prietaisą iš naujo (paspauskite ir palaikykite 8-10 sekundžių); užrakinkite jutiklinį ekraną.
	Meniu	Atidarykite dabartiniame ekrane prieinamų parinkčių sąrašą; atidarykite greitos paieškos juostą (paspauskite ir laikykite).
	Pradžios	Grįžkite į laukimo ekrano rodinį; atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą (paspauskite ir laikykite).

Mygtukas	Funkcija
Grįžimo atgal	Grįžkite į ankstesnį ekrano rodinį.
Garsumo	Nustatykite prietaiso garsumą.

1. Jei prietaisas rodo nepataisomas klaidas, nutrūksta arba staiga sustoja ryšys, gali reikėti prietaisą nustatyti iš naujo, kad vėl pradėtų tinkamai veikti.

Indikacinės piktogramos

Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios, tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Atverkite prieinamus WLAN
	WLAN prijungtas

Piktograma	Apibrėžimas
	„AllShare“ jungiasi
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Prijungtos „Bluetooth“ ausinės
	Suaktyvintas GPS
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Keliami duomenys
	Atsisiunčiami duomenis
	Prisijungta prie kompiuterio
	Naujas el. laiškas
	Žadintuvas nustatytas

Piktograma	Apibrėžimas
	Įvykio pranešimas
	Suaktyvintas tylusis režimas
	Suaktyvintas vibracijos režimas
	Skrydžio režimas suaktyvintas
	Vyksta muzikos perklausa
	Muzikos perklausa nutraukta
	Fone leidžiamas FM radijas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00 AM	Dabartinis laikas

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

- Kad nesubraižytumėte jutiklinio ekrano, nenaudokite aštrių įrankių.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį telefonas gali sugesti.

- Prieš naudodamiesi prietaisu nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų pagalvėlėmis. Jutiklinis ekranas nereaguos į aštrių įrankių, pvz., elektroninių prietaisų ar įprastą rašiklį, prisilietimus.

Jutiklinį ekraną galite valdyti toliau pateikiamais veiksmais:

- Bakstelėkite: norėdami pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą palieskite pirštu.
- Bakstelėkite ir palaikykite: jei norite atidaryti išskleidžiamąjį parinkčių sąrašą, bakstelėkite elementą ir palaikykite apie 2 sek.
- Tempkite: judinti elementus ar sąrašus bakstelėkite pirštą ir slinkite juo į viršų, apačią, kairę ar dešinę.
- Tempkite ir numeskite: bakstelėkite ir laikykite pirštą ant elemento, o tada tempkite jį pirštu, kad judintumėte.
- Bakstelėkite du kartus: jei peržiūrėdami nuotraukas ar žiniatinklio puslapius norite priartinti arba atitolinti, greitai dukart bakstelėkite pirštu.

- Kai tam tikrą laiko tarpą nenaudojate prietaiso, jūsų prietaisas išjungia jutiklinį ekraną. Norėdami įjungti ekraną, paspauskite [⏻] arba pradžios mygtuką.
- Galite nustatyti foninio apšvietimo trukmę. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Ekrano išjungimas**.

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte.

Norėdami užrakinti paspauskite [⏻]. Norėdami atrakinti, įjunkite ekraną paspausdami [⏻] arba pradžios mygtuką, o tada pirštu spragtelėkite pilką langelį.

Galite suaktyvinti ekrano užrakto funkciją, kad kiti asmenys negalėtų naudoti į jūsų prietaisą įrašytų asmeninių duomenų ir kt. informacijos. ► 28 psl.

Laukimo ekrano rodinys

Kai jūsų prietaisas veikia laukimo režimu, matysite laukimo ekrano rodinį. Laukimo ekrane galite peržiūrėti indikatorių piktogramas, valdiklius, programų sparčiosios prieigos piktogramas ir kitus elementus.

Laukimo ekrano rodinyje yra keletas skydelių. Pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš laukimo režimo ekranų skydelių. Norėdami tiesiogiai pereiti prie atitinkamo laukimo ekrano skydelio, taip pat galite pasirinkti tašką ekrano viršuje.

› Elementų pridėjimas laukimo ekrano rodinyje

Pridėdami sparčiosios prieigos mygtukų prieiti prie programų arba programų, valdiklių arba aplankų elementų galite pritaikyti laukimo ekrano rodinį. Norėdami pridėti elementų laukimo ekrano rodinyje:

1. Paspauskite [▭] → **Pridėti** arba bakstelėkite ir laikykite laukimo ekrano tuščioje srityje.
2. Pasirinkite elemento kategoriją → elementą:
   - **Valdikliai**: pridėkite valdiklius. Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją laukimo ekrano rodinyje.
   - **Sparčiosios prieigos mygtukai**: pridėkite sparčiosios prieigos prie elementų, pavyzdžiui, programų ir žymelių, mygtukus.
   - **Aplankai**: sukurkite naujų aplankų arba pridėkite aplankų adresatams.
   - **Ekrano fonai**: nustatykite foninį paveikslėlį.

Elementų perkėlimas laukimo ekrano rodinyje

1. Norėdami perkelti elementą, bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję, kol elementas pasidarys pilkas.
2. Tempkite elementą į norimą vietą.

Elementų pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

1. Norėdami pašalinti elementą bakstelėkite jį ir palaikykite bakstelėję.

   Šiukšlių dėžė pasirodo laukimo ekrano apačioje.
2. Vilkite elementą į šiukšlių dėžę.
3. Kai elementas pasidaro raudonas, atleiskite jį.

Pranešimų skydelio naudojimas

Norėdami atidaryti sparčiosios prieigos mygtukų skydelį laukimo režimu arba programa, bakstelėkite indikatoriaus piktogramos sritį ir tempkite pirštu žemyn. Galite išjungti arba įjungti belaidžio ryšio funkcijas ir prieiti prie pranešimų sąrašo, pvz., žinučių, įvykių arba apdorojimo būsenos. Jei norite slėpti sąrašą, sąrašo apačią tempkite į viršų.

Iš pranešimų skydelio galite naudoti tokias funkcijas:

- **Wi-Fi**: įjungia arba išjungia WLAN ryšio funkciją. ► 81 psl.
- **Bluetooth**: įjungia arba išjungia „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją. ► 79 psl.
- **GPS**: įjungia arba išjungia GPS funkciją.

- **Garsas**/**Vibracija**: įjungia arba išjungia vibravimo režimą.
- **Aut. pasukimas**: įjungia arba išjungia automatinį sukimą.

Pasirenkamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Skydelių pridėjimas arba pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

Kad pagal norus ir poreikius pritaikytumėte valdiklius, galite prie laukimo ekrano rodinio pridėti arba pašalinti skydelių.

1. Laukimo režimu paspauskite [▤] → **Redaguoti**.
   Taip pat galite uždėti du pirštus ant ekrano ir jais slinkdami įjungti redagavimo režimą.
2. Skydelių pridėjimas arba pašalinimas, naudojantis šiomis funkcijomis:
   - Norėdami pašalinti skydelį, skydelį spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į ekrano apačioje esančią šiukšlių dėžę.
   - Norėdami pridėti naują skydelį, pasirinkite ⊕.
   - Norėdami pakeisti skydelių tvarką, skydelį spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į norimą vietą.
3. Kai baigsite, paspauskite [⮌].

Prieiga prie programų

Norėdami prieiti prie prietaiso programų:

1. Norėdami prieiti prie programų sąrašo veikiant laukimo režimu pasirinkite **Programos**.
2. Prie kito meniu ekrano slinkite ekranu į kairę arba dešinę.
   Norėdami tiesiogiai pereiti prie atitinkamo laukimo ekrano, taip pat galite pasirinkti tašką ekrano viršuje.
3. Pasirinkite programą.

- Prieš pradėdami naudoti vietos paslaugas, pavyzdžiui, žemėlapį ir naršymo programas arba interneto paslaugas, patikrinkite, ar veikia bevielis ryšys.
- Jeigu norite naudoti „Google“ pateikiamą programą, turite turėti „Google“ paskyrą. Jeigu neturite savo „Google“ paskyros, prisiregistruokite ją sukurti.
- Galite pridėti sparčiosios prieigos mygtukų paliesdami ir laikydami programos piktogramą iš programų sąrašo. Galite perkelti piktogramą į norimą vietą laukimo ekrano rodinyje.

4 Jei norite grįžti į ankstesnį ekrano rodinį, paspauskite [↩]; paspauskite pradžios mygtuką, kad grįžtumėte į laukimo ekrano rodinį.

Jeigu naudodami kai kurias funkcijas pasuksite prietaisą, sąsaja taip pat automatiškai pasisuks. Kad sąsaja nepasisuktų, atidarykite pranešimų skydelį ir pasirinkite **Aut. pasukimas**.

› Programų tvarkymas

Programų sąraše galite pertvarkyti programas: pakeisti jų rodymo tvarką arba sugrupuoti į kategorijas, kad atitiktų jūsų norus ir poreikius.

1 Programų sąraše paspauskite [▤] → **Redaguoti**.
2 Bakstelėkite programą ir palaikykite.
3 Tempkite programos piktogramą į norimą vietą.
Programos piktogramą galite perkelti į kitą ekrano rodinį.
4 Paspauskite [▤] → **Išsaugoti**.

Norėdami pakeisti ekranų tvarką,

1 programų sąraše uždėkite du savo pirštus ant ekrano ir slinkite.

2 Ekraną spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į norimą vietą.

› Prieiga prie vėliausiai naudotų programų

1 Paspauskite ir palaikykite paspaudę pradžios mygtuką, kad matytumėte vėliausiai naudotų programų sąrašą.

2 Pasirinkite norimą programą.

› Užduočių tvarkyklės naudojimas

Jūsų prietaisas atlieka daugybę užduočių. Vienu metu jis gali paleisti kelias programas. Tačiau daugybės užduočių atlikimas vienu metu gali sukelti strigtis, fiksavimo, atminties problemas ar papildomą energijos sunaudojimą. Norėdami išvengti šių problemų, užduočių tvarkykle išjunkite nenaudojamas programas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduočių tvarkyklė** → **Aktyvios programos**.

Pasirodo visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašas.

2 Norėdami uždaryti programą, pasirinkite **Išeiti**.

Jei norite uždaryti visas veikiančias programas, pasirinkite **Viską išjungti**.

Prietaiso tinkinimas

Sužinokite daugiau apie prietaiso pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

› Esamo laiko ir datos nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Data ir laikas**.
2. Nustatykite laiką ir datą, tada pakeiskite kitas parinktis.

› Lietimo tonų įjungimas ar išjungimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Pažymėti**, **kuriuos norite girdėti**.

› Prietaiso garsumo reguliavimas

Paspaudę garsumo mygtuką į viršų arba apačią, sureguliuokite laikmenos skambėjimo garsumą.

Norėdami sureguliuoti įvairių prietaiso garsų skambėjimo garsumą, laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Garsumas**.

› Perjungimas į tylųjį režimą

Norėdami pagarsinti ar nutildyti prietaisą, atlikite vieną iš pateiktų veiksmų:

- Ekrano viršuje atidarykite sparčiosios prieigos mygtukų skydelį ir pasirinkite **Garsas**.
- Paspauskite ir laikykite [⏻] ir tada pasirinkite **Tylusis režimas**.

Galite nustatyti prietaisą, kad jis perspėtų jus apie įvairius įvykius, kai įjungtas tylusis režimas. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Vibruoti** → **Visada** arba **Tik jj. tyl. režim.** Kai įjungsite tylųjį režimą, vietoje atsiras .

Animacijos perjungiant langus suaktyvinimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Animacija** → **Kai kurios animacijos** arba **Visos animacijos**.

Laukimo ekrano rodinio fono pasirinkimas

1. Laukimo režimu paspauskite [] → **Ekrano fonas** → parinktį.
2. Pasirinkite vaizdą.
3. Pasirinkite **Išsaugoti** arba **Nustatyti ekrano foną**.

„Samsung“ neatsako už jokį numatytųjų, jūsų prietaise pateiktų vaizdų ar ekrano fonų naudojimą.

Ekrano ryškumo reguliavimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Šviesumas**.
2. Norėdami nureguliuoti ryškumo lygį stumtelkite ryškumo slankiklį.
3. Pasirinkite **Gerai**.

Nuo ekrano ryškumo lygio priklauso, kaip greitai prietaisas sunaudos akumuliatoriaus energiją.

› Nustatyti ekrano užraktą

Kad kiti žmonės nenaudotų jūsų prietaiso be leidimo, jutiklinį ekraną galite užrakinti atrakinimo šablonu arba slaptažodžiu.

- Nustačius ekrano užraktą, kiekvieną kartą įjungus prietaisą ar atrakinus jutiklinį ekraną bus pareikalauta atrakinimo kodo.
- Jeigu pamiršote šabloną ar slaptažodį, nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, kad jį atkurtų.
- „Samsung“ nėra atsakinga už saugos kodų ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Atrakinimo šablono nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Šablonas**.
2. Peržiūrėkite ekrane pateiktus nurodymus bei šablonų pavyzdžius ir pasirinkite **Kitas**.
3. Brėždami pirštu nubrėžkite bent 4 taškuose besijungiantį šabloną.
4. Pasirinkite **Tęsti**.
5. Patvirtinti vėl nubrėžkite šabloną.
6. Pasirinkite **Patvirtinti**.

Nustatykite atrakinimo PIN kodą

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **PIN kodas**.
2. Įveskite naują skaitmeninį PIN kodą ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.

Atrakinimo šablono slaptažodis

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Slaptažodis**.

2 Įveskite naują slaptažodį (raidinis skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.

3 Dar kartą įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

Teksto įvedimas

Tekstą galite įvesti pasirinkdami simbolius virtualioje klaviatūroje arba rašydami ranka ekrane.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą. ► 104 psl.

› Pakeiskite klaviatūros tipą.

Galite pakeisti klaviatūros tipą. Bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję teksto įvesties laukelyje ir pasirinkite **Įvesties metodas** → klaviatūros tipą („Samsung“ klaviatūra arba „Swype“).

› Teksto įvedimas naudojantis „Samsung“ klaviatūra

1 Pasirinkite ⚙ → **Gulsčios klaviatūros tipai**, tada pasirinkite teksto įvesties metodą.

Galite pasirinkti vieną teksto įvedimo (QWERTY arba 3x4 tradicinės klaviatūros) arba rašymo ranka įvesties būdų.

2 Įveskite tekstą raidiniais/skaitiniais mygtukais arba rašydami ekrane.

Taip pat galite pasinaudoti šiais mygtukais:

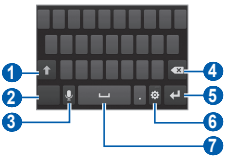

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite į didžiąsias/mažąsias.
2	Persijunkite tarp skaičių/simbolių ir ABC režimų.

Skaičius	Funkcija
3	Įveskite tekstą balsu; ši piktograma galima tik tuomet, kai aktyvuojate „Samsung“ klaviatūros balso įvesties funkciją. • Šią funkciją galima pasirinkti, kai veikia belaidis ryšys. • Ši funkcija gali būti negalima priklausomai nuo pasirinktos rašymo kalbos.
4	Išvalykite įvestį.
5	Persikelkite į kitą eilutę.
6	Kreipkitės į klaviatūros nustatymus; pakeiskite klaviatūros tipą (bakstelėkite ir palaikykite).
7	Įterpkite tarpą. Šio mygtuko funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų paslaugos teikėjo.

Teksto įvedimas „Swype“ klaviatūra

1 Pasirinkite pirmą žodžio simbolį ir neatleidę piršto nuo ekrano veskite pirštu prie antro simbolio.

2 Tęskite, kol baigsite žodį.

3 Įvedę paskutinį žodžio simbolį, atleiskite pirštą.

4 Kai žodis rodomas teisingai, pasirinkite , kad įterptumėte tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, atsiradusiame sąraše pasirinkite alternatyvų žodį.

5 Norėdami įvesti visą tekstą, kartokite 1-4 veiksmus.

- Įvesti tekstą taip pat galite bakstelėdami mygtukus.
- Ženklus galite įvesti bakstelėdami ir palaikydami viršutinę mygtuko dalį. Bakstelėjus ir palaikius mygtuką, kol pasirodo simbolių sąrašas, galite įvesti specialius ženklus ir simbolius.

Taip pat galite naudoti šiuos mygtukus:

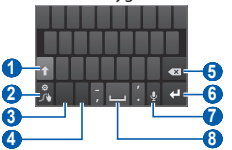

Number	Function
1	Keiskite klaviatūros registrą.
2	Rodykite alternatyvių žodžių sąrašą pagal pasirinktas raides; kreipkitės į klaviatūros nustatymus (bakstelėkite ir palaikykite).
3	Persijunkite tarp simbolių / skaitmenų ir ABC / skaitmenų režimų.
4	Pakeiskite įvesties kalbą; pasirinkite įvesties kalbą (bakstelėkite ir palaikykite).
5	Ištrinkite įvestį.
6	Persikelkite į kitą eilutę.
7	Įveskite tekstą balsu. Ši funkcija veikia ne visoms įvesties kalboms.
8	Įveskite tarpelį.

› Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Įvesdami tekstą galite pasinaudoti kopijavimo ir įklijavimo funkcija, jei norite naudoti tekstą kitose programose.

1. Dėkite žymeklį ten, kur norite pradėti.
2. Pasirinkite .
3. Iš parinkčių sąrašo pasirinkite **Pasirinkite ...**
4. Pasirinkite **Kopijuoti** norėdami nukopijuoti arba **Iškirpti** norėdami iškirpti tekstą į iškarpinę.
5. Kitoje programoje uždėkite žymeklį toje vietoje, kurioje pageidaujate įklijuoti tekstą.
6. Norėdami įklijuoti tekstą iš iškarpinės į teksto įvesties laukelį, pasirinkite → **Įklijuoti**.

Programų atsisiuntimas iš „Android Market“

Pridėjus papildomų programų jūsų „Android“ platforma veikiančio prietaiso funkcionalumas gali būti padidintas. „Android Market“ suteikia lengvą ir greitą būdą nusipirkti žaidimų ir mobiliųjų programų.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Atsisiųstų programų naudotojo failus jūsų prietaisas išsaugos vidinėje atmintyje.

› Programos diegimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Market**.

2 Kai pateikiami terminai ir sąlygos, pasirinkite **Accept**.

3 Suraskite failą arba programą ir ją atsisiųskite.

› Programos išdiegimas

1 Pagrindiniame „Android Market“ ekrano rodinyje paspauskite **My apps**.

2 Pasirinkite norimą trinti elementą.

3 Pasirinkite **Uninstall** → **OK**.

Failų atsisiuntimas iš interneto

Iš žiniatinklio atsisiųstus failus ar žiniatinklio programas prietaisas išsaugo atminties kortelėje.

Internetu atsisiunčiami failai gali būti užkrėsti virusais, kurie sugadins jūsų prietaisą. Norėdami sumažinti šią riziką siųskitės failus tik iš patikimų šaltinių.

Kai kuriems medijos failams taikoma DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, sauganti autorių teises. Tokia apsauga gali trukdyti jums atsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti ar perduoti kai kuriuos failus.

Norėdami atsisiųsti failų iš interneto:

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naršyklė**.

2 Susiraskite ir atsisiųskite failą ar programą.

Norėdami įdiegti ne iš „Android Market“ svetainės atsisiųstas programas turite pasirinkti **Nustat.** → **Programos** → **Nežinomi šaltiniai** → **Gerai**.

Duomenų sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti duomenis su įvairiais žiniatinklio serveriais bei kurti atsargines savo duomenų kopijas ar atkurti jas.

Pabaigus sinchronizuoti prietaisas lieka prisijungęs prie žiniatinklio. Jeigu žiniatinklyje atliekami kokie nors keitimai, atnaujinta informacija atsiranda prietaise ir jis automatiškai pradeda sinchronizuoti, ir atvirkščiai.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Serverio paskyros nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite **Prid. pask.** → paskyros tipą.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

   Norėdami naudotis bendruomenės paslaugomis, tokiomis kaip „Facebook“ ar „MySpace“ įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, o tada pasirinkite **Prisijungimas**.

Automatinės sinchronizacijos įjungimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite **Autom. sinchr.**
3. Pasirinkite paskyrą.
4. Pasirinkite programas, kurias norite sinchronizuoti.

Jei nenorite, kad kai kurios programos būtų automatiškai sinchronizuojamos, išvalykite žymės langelius prie norimų programų.

Duomenų sinchronizavimas rankiniu būdu

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite paskyrą.
3. Paspauskite [▤] → **Sinchron. dabar**. Prietaisas pradės sinchronizuoti nustatytus sinchronizuoti duomenis.

Ryšiai

„Google Mail“

Prie savo gautųjų žinučių galite pridėti naujas žinutes iš „Google Mail™“. Priėjus šią programą atsiranda gautų žinučių ekrano rodinys. Pavadinimo juostoje rodomas bendras gautų žinučių skaičius: neperskaitytos yra pažymėtos.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją „Google Mail“ meniu gali būti pažymėtas skirtingai.

› El. pašto žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Mail**.
2. Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Gerai**.
3. Paspauskite [▭] → **Sukurti**.
4. Į gavėjo laukelį įveskite vardą arba numerį.
5. Įveskite temą ir žinutės tekstą.
6. Jei norite pridėti failą, paspauskite [▭] → **Pridėti** → failą.
7. Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite ▭.

› El. pašto žinučių peržiūra

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Mail**.
2. Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę visiems adresatams, pasirinkite → **Ats. visiems**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite → **Persiųsti**.
- Norėdami pridėti žvaigždutę prie žinutės pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite **Peržiūra**. Norėdami įrašyti ją į prietaisą, pasirinkite **Atsisiųsti**.
- Norėdami perkelti žinutę į archyvą, pasirinkite **Archyvuoti**.
- Norėdami ištrinti žinutę pasirinkite **Ištrinti**.
- Norėdami perkelti ankstesnį ar kitą pranešimą, pasirinkite arba .

› El. pašto tvarkymas pagal etiketes

Galite tvarkyti savo el. paštą, etiketėmis paženklindami žinutes. Galite rūšiuoti žinutes pasitelkę etikečių filtrą.

Etiketės pridėjimas prie žinutės

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję žinutę.
2. Pasirinkite **Keisti etiketes**.
3. Pasirinkite norimą pridėti etiketę, o tada **Gerai**.

Žinučių filtravimas

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje paspauskite [] → **Eiti į etiketes**.
2. Pasirinkite norimą peržiūrėti žinutės etiketę.

El. paštas

Išmokite, kaip siųsti ar žiūrėti asmeninio ar kompanijų paskyros el. pašto žinutes.

El. pašto paskyros nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.
3. Pasirinkite **Kitas** (bendriesiems el. pašto abonementams) arba **Rankinis nustatymas** (kitiems įmonės el. pašto abonementams).
4. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Nustačius el. pašto paskyrą, el. pašto žinutės atsiunčiamos į jūsų įrenginį. Jei sukūrėte daugiau negu du abonementus, galite persijungti tarp el. pašto abonementų; paspauskite [▤] → **Paskyros** ir pasirinkite, iš kurio norite atsisiųsti pranešimus.

El. pašto žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.
2. Paspauskite [▤] → **Sukurti**.
3. Pasirinkite **Adresatai**.

   El. pašto adresą galite įvesti rankiniu būdu arba pasirinkti iš žurnalo ar adresatų grupių pasirinkę kitą parinktį.
4. Pasirinkite adresatus ir **Įtraukti**.
5. Pasirinkite Kopijos arba Nematomos kopijos laukelį ir pridėkite daugiau gavėjų.
6. Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.
7. Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. laiško tekstą.

8 Norėdami prisegti failą pasirinkite **Pridėti**.

Galite pasirinkti failą iš sąrašo, fotografuoti, filmuoti arba įrašyti garso klipą.

9 Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

Jei esate neprisijungęs, kol prisijungsite, žinutė bus laikoma žinučių bloko sąraše.

› El. pašto žinutės peržiūra

Atsidarę el. pašto paskyrą galite perskaityti anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę arba jungtis prie el. pašto serverio, jei norite peržiūrėti naujus laiškus. Atsisiųstus el. laiškus galite peržiūrėti neprisijungę prie interneto.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.

2 Norėdami atnaujinti žinučių aplanką, paspauskite [▭] → **Naujinti**.

3 Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę paspauskite [▭] → **Atsakyti**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, paspauskite [▭] → **Persiųsti**.
- Norėdami ištrinti žinutę, paspauskite [▭] → **Trinti**.
- Norėdami perkelti žinutę į kitą aplanką, paspauskite [▭] → **Perkelti į**.
- Norėdami iš pranešimo įkelti vaizdus, paspauskite [▭] → **Rodyti pav.**
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite jo piktogramą. Norėdami įrašyti jį į atminties kortelę, pasirinkite [💾].

Pokalbiai

Išmokite kalbėti su draugais ir šeimos nariais per „Google Talk™“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

Draugų pridėjimas prie draugų sąrašo

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.

Žvilgtelėjus matoma, kad „Google Talk“ adresatai padalinti į kategorijas.

2 Paspauskite [▤] → **Pridėti draugą**.

3 Įveskite draugo el. pašto adresą ir pasirinkite **Siųsti kvietimą**.

Kai draugas priima kvietimą, jis yra pridedamas prie jūsų draugų sąrašo.

Pokalbio pradžia

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.

2 Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo. Atsiranda pokalbių langelis.

3 Įveskite žinutės tekstą ir pasirinkite **Siųsti**.

Norėdami įterpti emocijas paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Įterpti šypsenėlę**.

4 Norėdami persijungti tarp įjungtų pokalbių paspauskite [▤] → **Perjungti pokalbius**.

5 Norėdami baigti pokalbį paspauskite [▤] → **Baigti pokalbį**.

„Social Hub“

Sužinokite, kaip kreiptis į „Social Hub™“ - integruotąją ryšio su socialinių tinklų aptarnavimu (SNS), el.paštu, adresatais ar kalendoriaus informacija programą. Norėdami sužinoti daugiau apsilankykite socialhub.samsungapps.com.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Social Hub**.

2 Žiūrėkite ir naudokite „Social Hub“ pateiktą turinį.

Pramogos

Fotoaparatas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite fiksuoti iki 2048 x 1536 pikselių (3,2 mln. pikselių) vaizdus ir iki 720 x 480 pikselių vaizdo įrašus.

- Fotoaparato sąsaja rodoma tik laikant horizontaliai.
- Norėdami paslėpti arba rodyti vaizdo ieškiklio piktogramas bakstelėkite ekrane.
- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

› Fotografavimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą/asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

Skaičius	Funkcija
1	Patikrinkite fotoaparato būseną ir nustatymus. • 8M : raiška • : išlaikymo matavimo tipas • 1454 : maksimalus nuotraukų skaičius (priklauso nuo atminties) • : numatytoji saugojimo vieta
2	Perjunkite priekinį ir galinį kameros objektyvus.
3	Keiskite fotografavimo režimą.
4	Pakeiskite blykstės nustatymą; galite blykstę įjungti arba išjungti rankiniu būdu, arba nustatyti fotoaparatą prireikus automatiškai įjungti blykstę.
5	Sureguliuokite ryškumą.
6	Keiskite fotoaparato nustatymus.

Skaičius	Funkcija
7	Persijunkite į vaizdo kamerą.
8	Nufotografuokite.
9	Peržiūrėkite naujausias nuotraukas.

4 Nufotografuoti pasirinkite .

Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę, pasirinkite vaizdo peržiūros piktogramą ir peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami padidinti arba sumažinti bakstelėkite ekraną ir pasirinkite arba . Taip pat galite bakstelėti ekrane dviem pirštais ir juos praskleisti (sugretinkite pirštus, kai norite atitolinti vaizdą) arba du kartus bakstelėti ekraną.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems pasirinkite **Bendr.**

- Norėdami nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną ar ID atvaizdą adresatui pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- Trinti nuotrauką pasirinkite **Trinti**.

› Fotografavimas naudojant iš anksto įvairioms scenoms nustatytas parinktis

Fotoaparate yra iš anksto apibrėžtų nustatymų įvairioms scenoms. Galite paprasčiausiai pasirinkti atitinkantį fotografavimo sąlygas ir fotografuojamus asmenis/objektus režimą.

Pavyzdžiui, fotografuodami naktį pasirinkite nakties režimą su didesniu išlaikymu.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → → **Vaizdo režimas** → **Nėra** → scena → .
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Nufotografuoti pasirinkite .

› Fotografavimas šypsenos režimu

Jūsų fotoaparatas gali atpažinti veidus ir užfiksuoti juos besišypsančius.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Šypsenos fot.**
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Pasirinkite .
6. Pasukite fotoaparato objektyvą į objektą/asmenį.

   Jūsų telefonas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, telefonas automatiškai nufotografuoja nuotrauką.

Panoraminė nuotrauka

Naudodamiesi panoraminio fotografavimo režimu galite fiksuoti plačius panoraminius vaizdus. Šis režimas puikiai tinka fotografuoti kraštovaizdžius.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Panorama**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami fotografuoti pirmą kadrą pasirinkite .
6. Lėtai slinkite prietaisą bet kuria kryptimi ir išlygiuokite žalią rėmą su vaizdo ieškikliu.

   Kai tik išlygiuosite žalią rėmelį su vaizdo ieškikliu, fotoaparatas automatiškai užfiksuos kitą kadrą.
7. Pakartokite 6 žingsnį, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

Veiksmų fotografavimas

Galite fiksuoti judančio asmens/objekto kadrų seriją, o tada juos sudėti į vieną veiksmą iliustruojančią nuotrauką.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Veiksmo kadras**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami nufotografuoti pirmą kadrą pasirinkite .
6. Nukreipkite prietaisą pagal judantį asmenį/objektą.

   Prietaisas automatiškai nufotografuos kitus vaizdus.
7. Toliau fotoaparatu fiksuokite objektą, kol jis užfiksuos visus veiksmo nuotraukai reikalingus kadrus.

› Fotografavimas autoportreto režimu

Galite save patogiai nufotografuoti išnaudodami priekinio fotoaparato objektyvo galimybes.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite .
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami nufotografuoti pasirinkite .

› Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami pasirinkite → , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Matomumas lauke	Suaktyvinkite matomumo lauke funkciją, kad pasirinktumėte tinkamą apšvietimą.
Makro	Suaktyvinkite makrorežimą, kad fotografuotumėte iš arti.
Vaizdo režimas	Keiskite scenos režimą.
Laikmatis	Pasirinkite užlaikymo prieš fotografuojant trukmę.
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktis.
Baltos spalvos balansas	Nureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Pritaikykite specifinį efektą, pavyzdžiui, sepijos arba nespalvoto vaizdo.

Parinktis	Funkcija
ISO	Reguliuokite fotoaparato vaizdo jutiklio ISO jautrumą.
Matavimas	Pasirinkite išlaikymo matavimo tipą.
Nuotraukos kokybė	Nustatykite savo nuotraukų kokybės lygį.
Reguliuoti	Reguliuokite kontrastą, sotį ir ryškumą.

Prieš fotografuodami pasirinkite ⚙ → 👤, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parametras	Funkcija
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nufotografuotą vaizdą.

Parametras	Funkcija
GPS	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nuotraukų vietos informaciją. Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
Fotoap. užrakto garsas	Nustatykite, kad fotoaparato užraktas fotografuojant skleistų garsą.
Vidinė atmintis	Pasirinkite atminties vietą saugoti užfiksuotus vaizdus.
Atstatyti	Atstatykite meniu ir fotografavimo parinktis.

Vaizdo įrašymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Norėdami įjungti vaizdo kamerą pasirinkite .
4. Objektyvą nukreipkite į objektą/asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

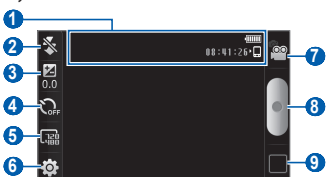

Skaičius	Funkcija
1	Patikrinkite vaizdo kameros būseną ir nustatymus. • 08:41:26 : maksimalus vaizdo įrašo ilgis, kuris gali būti įrašytas (priklauso nuo atminties) • : numatytoji saugojimo vieta
2	Pakeiskite blykstės nustatymą; galite blykstę įjungti arba išjungti rankiniu būdu, arba nustatyti fotoaparatą prireikus automatiškai įjungti blykstę.
3	Sureguliuokite ryškumą.
4	Pasirinkite užlaikymo prieš filmuojant trukmę.
5	Pakeiskite raiškos parinktis.
6	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.
7	Persijunkite į fotoaparatą.

Skaičius	Funkcija
8	Sukurkite vaizdo įrašą.
9	Peržiūrėkite naujausią vaizdo medžiagą.

5 Pasirinkite ● norėdami pradėti įrašyti.

6 Pasirinkite ■ norėdami sustabdyti filmavimą.
Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Jeigu atminties kortelės duomenų perdavimo greitis yra nedidelis, fotoaparatas gali tinkamai neįrašyti vaizdo įrašų.

Įrašę nufilmuotus vaizdus, pasirinkite vaizdo peržiūros piktogramą ir peržiūrėkite šiuos įrašus.

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems pasirinkite **Bendr.**
- Norėdami paleisti vaizdo įrašą pasirinkite **Paleisti**.
- Trinti vaizdo įrašą pasirinkite **Trinti**.

› Vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš filmuodami pasirinkite ⚙ → 📷, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Matomumas lauke	Suaktyvinkite matomumo lauke funkciją, kad pasirinktumėte tinkamą apšvietimą.
Baltos spalvos balansas	Nureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Pritaikykite specifinį efektą, pavyzdžiui, sepijos arba nespalvoto vaizdo.
Vaizdo įrašo kokybė	Nustatykite savo vaizdo įrašų kokybės lygį.
Reguliuoti	Reguliuokite kontrastą, sotį ir ryškumą.

Prieš įrašydami vaizdą, pasirinkite ⚙ → 👕, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parametras	Funkcija
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Garso įrašymas	Galite įjungti arba išjungti garso įrašymą.
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų užfiksuotą vaizdo įrašą.
Vidinė atmintis	Pasirinkite atminties vietą saugoti įrašytus vaizdo įrašus.
Atstatyti	Atstatykite meniu ir fotografavimo parinktis.

Vaizdo įrašai

Išmokite vaizdo leistuvu leisti įvairiausius vaizdo įrašus. Vaizdo leistuvas palaiko šiuos failų formatus: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (kodekas: MPEG4, H.263, „Sorenson" H.263, H.264, VC-1, DivX®, „Realvideo").

- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.
3. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

4 Leidimą reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Keiskite vaizdo įrašo ekrano santykį.
	Iš naujo paleiskite atkūrimą; peršokite į priekį (bakstelėkite per 2 sekundes); perklausykite failą atgal (bakstelėkite ir palaikykite).
	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite .
	Peršokite pirmyn; perklausykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).
	Sureguliuokite garsumą.
	Sustabdykite grojimą ir grįžkite į grojaraštį.

Galerija

Išmokite peržiūrėti nuotraukas ir paleisti vaizdo įrašus, išsaugotus jūsų atminties kortelėje.

› Palaikomi failų formatai

Tipas	Formatas
Vaizdas	Plėtinys: bmp, gif, jpg, png
Vaizdo įrašas	• Plėtinys: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm • Kodekas: MPEG4, H.263, „Sorenson“ H.263, H.264, VC-1, DivX®, „Realvideo“

- Kai leidžiate „DivX“ vaizdo įrašus pareikalavus, stenkitės neužrakinti prietaiso ekrano. Kiekvieną kartą užrakinus ekraną leidžiant „DivX“ vaizdo įrašą pareikalavus, sumažėja po vieną galimą nuomos kreditą.
- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

Nuotraukos peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.

2 Pasirinkite katalogą.

3 Norėdami parinkti peržiūros rodinį ekrano viršuje, kairėje pasirinkite arba .

4 Pasirinkite norimą žiūrėti nuotrauką (be piktogramos).

Žiūrėdami nuotraukas galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami padidinti arba sumažinti pasirinkite arba . Taip pat galite bakstelėti ekrane dviem pirštais ir juos praskleisti (sugretinkite pirštus, kai norite atitolinti vaizdą) arba du kartus bakstelėti ekraną.
- Jei norite pradėti pasirinkto aplanko skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Skaidrių rodymas**. Kad sustabdytumėte skaidrių demonstraciją, bakstelėkite ekrane.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems pasirinkite **Meniu** → **Bendr.** → parinktį.
- Norėdami ištrinti nuotrauką pasirinkite **Meniu** → **Trinti** → **Patvirtinti trynimus**.

- Norėdami naudoti papildomas funkcijas, pasirinkite **Meniu** → **Daugiau**, tada pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:
  - **Išsamiai**: peržiūrėti nuotraukos informaciją.
  - **Nustatyti kaip**: nustatyti nuotrauką kaip ekrano užsklandą arba skambintojo atvaizdą adresatui.
  - **Apkarpyti**: apkirpti vaizdą iš nuotraukos.
  - **Sukti į kairę**: pasukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę.
  - **Sukti į dešinę**: pasukti nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę.

› Vaizdo įrašo leidimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą (su piktograma ▶).
3. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
4. Atkūrimą valdykite virtualiaisiais mygtukais. ► 50 psl.

› Dalijimasis vaizdais ar vaizdo įrašais

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite katalogą.
3. Paspauskite [ ] ir pasirinkite atvaizdų arba vaizdo įrašų failus.
4. Pasirinkite **Bendr.** → bendrinimo parinktį.

Muzika

Išmokite per muzikos grotuvą paleisti mėgstamos muzikos. Muzikos leistuvas palaiko šiuos failų formatus: mp3, ogg, aac.

- Tai pat galėsite perklausyti šių formatų muzikos failus, jeigu juos atversite iš **Mano failai** arba rasite naudodami tinklo naršyklę: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

› Muzikos failų įtraukimas į prietaisą arba atminties kortelę

Pradėkite perkeldami failus į prietaisą ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ► 67 psl.
- Pasitelkę „Samsung Kies“ atsisiųskite iš kompiuterio. ► 87 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 81 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ► 88 psl.
- Sinchronizavimas su „Windows Media Player 11“. ► 87 psl.

› Muzikos paleidimas

Nusiuntę failus į prietaisą ar atminties kortelę:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite kategoriją → muzikos failą.
3. Peržiūrėkite šiais mygtukais:

Piktograma	Funkcija
	Pasirinkite garso efektą.
	Sureguliuokite garsumą.
[1]	Suaktyvinkite maišymo režimą.
A-B [1]	Pasirinkite skyrių, kurį norite pakartoti.
[1]	Keiskite kartojimo režimą (į išjungtą, visų failų arba vieno failo kartojimą).

Piktograma	Funkcija
⏮	Peršokite atgal; perklausykite failą atgal (bakstelėkite ir palaikykite).
⏸	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite ▶.
⏭	Peršokite pirmyn; perklausykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).

1. Bakstelėjus grotuvo ekrano rodinį rodomos toliau pateiktos piktogramos.

Muzikos grotuvą galite valdyti ausinėmis. Laukimo režimu, paspaudę ir palaikę mygtuką ausinėse, paleiskite grotuvą. Ausinėse paspauskite atkūrimo paleidimo arba sustabdymo mygtuką.

› Sukurkite grojaraštį

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzika** → **Grojaraščiai**.
2. Paspauskite [▤] → **Kurti**.
3. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Įrašyti**.
4. Pasirinkite **Pridėti muzikos įrašą**.
5. Pasirinkite norimus pridėti failus ir spauskite **Pridėti**.

Atkūrimo metu galite pridėti failus prie grojaraščio, paspausdami [▤] → **Pridėti prie grojaraščio**.

› Pridėkite dainas prie trumpojo sąrašo

Galite pridėti dainas prie trumpojo sąrašo ir išsaugoti jas kaip grojaraštį. Norėdami pridėti dabartinę dainą prie trumpojo sąrašo, atkūrimo metu paspauskite [▭] → **Pr.prie sprč.sąr.**

Norėdami eiti į trumpąjį sąrašą iš muzikos leistuvo pagrindinio ekrano, pasirinkite **Grojaraščiai** → **Spartusis sąrašas**. Norėdami išsaugoti trumpąjį sąrašą kaip grojaraštį, spauskite [▭] → **Išsg. kaip groj.**

› Pritaikykite muzikos grotuvo nustatymus

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzika**.

2 Paspauskite [▭] → **Nustatymai**.

3 Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą:

Parinktis	Funkcija
„SoundAlive“	Pasirinkite garso efektą.
Muzikos meniu	Pasirinkite muzikos kategorijas, kurios bus rodomos fonotekos ekrano rodinyje.
Muzikos leidimo ekranas	Pasirinkite vizualizaciją, kuri bus rodoma grojant.

FM radijas

Išmokite, kaip klausyti muzikos ar žinių per FM radiją. Norėdami klausytis FM radijo, prie telefono turite prijungti ausines, veikiančias kaip radijo antena.

FM radijo klausymasis

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM rad.**

FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Pirmą kartą įjungus FM radiją, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.

3 Iš radijo stočių sąrašo pasirinkite pageidaujamą radijo stotį ir spauskite [↩], kad grįžtumėte į FM radijo ekraną.

4 FM radijo veikimą valdykite naudodamiesi šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Įjunkite arba išjunkite FM radiją.
2	Ieškokite galimų radijo stočių.
3	Pridėkite dabartinę radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo.

Skaičius	Funkcija
4	Sureguliuokite garsumą.
5	Tiksliai suderinkite dažnį.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas

1. Prijunkite ausines prie prietaiso.
2. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM rad.**
3. Paspauskite [▤] → **Skenuoti** → nuskaitymo parinktis.
   FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.
4. Iš radijo stočių sąrašo pasirinkite pageidaujamą radijo stotį ir spauskite [↩], kad grįžtumėte į FM radijo ekraną.

Pridėkite radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo

1. Prijunkite ausines prie prietaiso.
2. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM rad.**
3. Pereikite prie norimos radijo stoties.
4. Norėdami pridėti prie mėgstamiausių sąrašo, pasirinkite +.

Pritaikykite FM radijo nustatymus.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM rad.**
2. Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.

3 Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite savo FM radiją:

Parinktis	Funkcija
REGIONAS	Pasirinkite savo regioną.
Foninis grojimas	Pasirinkite, ar naudojant kitas programas, fone leisti FM radiją. Jeigu ši funkcija įjungta, galite valdyti FM radiją iš pranešimų skydelio.
Autom. FM išjungimas	Nustatykite FM radiją automatiškai išsijungti po tam tikro laiko.

Asmeninė informacija

Adresatai

Sužinokite, kaip susikurti ir tvarkyti asmeninių ir verslo adresatų sąrašus. Galite įrašyti vardus, pavardes, mobilių telefonų numerius, namų telefono numerius, el. pašto adresus, gimtadienius ir dar daugiau.

› Adresato kūrimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.

2 Pasirinkite .

3 Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.

Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai paskyrą norite priskirti.

4 Įveskite informaciją apie adresatą.

5 Norėdami įrašyti adresatą pasirinkite **Įrašyti**.

› Adresato suradimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.

2 Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.

3 Pasirinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- pasirinkę el. pašto adresą siųsti el. laišką.
- redaguoti adresato informaciją paspausdami [▤] → **Redaguoti**.

Vardo kortelės kūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [▭] → **Mano profilis**.
3. Įveskite savo asmeninę informaciją.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie el. laiško arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Parsiųsti adresatus iš jūsų bendruomenės paskyrų

Galite peržiūrėti bendruomenės svetainių paskyrų sąrašą ir pasirinkti paskyrą, kad pridėtumėte adresatą iš svetainės prie savo prietaiso adresatų.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [▭] → **Susirasti draugų**.
3. Pasirinkite paskyrą.

Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupes galite tvarkyti keletą adresatų ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai** → **Grupės**.
2. Paspauskite [▭] → **Kurti**.
3. Įveskite vardą.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Adresatų importavimas ir eksportavimas

Norėdami perkelti duomenis (vcf formatu) iš atminties kortelės į savo prietaisą, turite:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [▤] → **Importuoti/Eksportuoti** → **Importuoti iš įrenginio atminties**.
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.

   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai paskyrą norite priskirti.
4. Pasirinkite, ar norite įkelti vieno, kelių ar visų žmonių duomenų failus, ir pasirinkite **Gerai**.
5. Pasirinkite norimus įkelti failus ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami perkelti duomenis iš savo prietaiso į atminties kortelę, turite:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [▤] → **Importuoti/Eksportuoti** → **Eksportuoti į įrenginio atmintį**.
3. Norėdami patvirtinti pasirinkite **Gerai**.

Socialinių tinklų įvykių peržiūra

Galite peržiūrėti naujausius įvykius socialinio tinklo tinkluose, pvz., „Facebook“, „MySpace“ arba „Twitter“.

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai** → **Veikla**.

Kalendorius

Išmokite sukurti ir tvarkyti kasdienius, savaitinius arba mėnesinius įvykius ir nustatyti signalus, kad primintumėte sau apie svarbius įvykius.

› Naujo įvykio sukūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalendorius**.
2. Paspauskite [▭] → **Kurti**.
3. Pasirodžius perspėjamajam pranešimui apie kalendoriaus sinchr., spauskite **Gerai**.
4. Įveskite reikiamas įvykio detales.
5. Pasirinkite **Įrašyti**.

› Peržiūrėkite įvykius

Norėdami keisti kalendoriaus rodinį:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite rodinio režimą nuo kalendoriaus viršaus.

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalendorius**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą. Mėnesio rodinyje dienos su suplanuotais įvykiais nurodomos mažu trikampėliu.
   - Norėdami perkelti į konkrečią dieną įvesdami datą rankiniu būdu, paspauskite [▭] → **Eiti į**, įveskite datą pasirenkant „+“ arba „-“ ir pasirinkite **Nustatyti**.
   - Norėdami pasirinkti šios dienos datą, paspauskite [▭] → **Šiandien**.

3 Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Galite siųsti įvykį kitiems paspaudę [▤] → **Siųsti kaip** → parinktį.

› Pranešimo apie įvykį signalo stabdymas

Jei įvykiui kalendoriuje nustatote pranešimo apie jį signalą, nurodytu laiku pasirodys pranešimo apie įvykį signalo piktograma.

1 Ekrano viršuje atidarykite pranešimų skydelį.

2 Pasirinkite priminimą, norėdami peržiūrėti daugiau informacijos apie įvykį.

3 Norėdami atidėti arba išjungti priminimą, pasirinkite **Atidėti visus** arba **Viską nutraukti**.

Atmintinė

Išmokite įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

› Sukurti įrašą

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.

2 Pasirinkite **Kurti įrašą** arba paspauskite [▤] → **Sukurti**.

3 Įveskite savo įrašo tekstą.

4 Paspauskite [↩], kad paslėptumėte klaviatūrą.

5 Pasirinkite spalvą, į kurią norite keisti fono spalvą.

6 Pasirinkite **Įrašyti**.

› Įrašo peržiūra

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.
2. Norėdami rasti įrašą (jei reikia), spauskite [▤] → **Ieškoti** arba paspauskite ir palaikykite [▤].
3. Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti.
   - Norėdami redaguoti įrašą, pasirinkite ✎.
   - Norėdami naikinti įrašą, pasirinkite ✕.

Galite siųsti pastabą kitiems paspaudę **Siųsti kaip** → parinktį.

Balso įrašymas

Išmokite valdyti prietaiso balso įrašytuvą.

› Balso komentarų įrašymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašymas**.
2. Pasirinkite **Įrašyti** norėdami pradėti įrašyti.
3. Kalbėkite į mikrofoną.
4. Baigę įrašymą pasirinkite **Stabdyti**.
   Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.
5. Norėdami įrašyti daugiau balso įrašų, dar kartą spauskite **Įrašyti**.

Balso komentaro atkūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašymas**.
2. Pasirinkite **Sąr.**
3. Pasirinkite balso komentarą ir paleiskite.

Galite siųsti įrašą kitiems, paspausdami [▤] → **Bendr.** → parinktį.

Žiniatinklis

Tinklo tarnyboms reikia duomenų ryšio. Susisiekite su savo operatoriumi ir pasirinkite geriausią duomenų perdavimo planą.

Naršyklė

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir medijos failų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją žiniatinklio naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai.
- Pasirenkamos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Naršymas žiniatinklio puslapiuose

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naršyklė**, norėdami atidaryti nurodytą pagrindinį puslapį.
Jei norite atidaryti tam tikrą žiniatinklio puslapį, pasirinkite URL įvesties laukelį, įveskite tinklalapio žiniatinklio adresą ir pasirinkite →.

2 Naršykite po žiniatinklio puslapius šiais mygtukais:

Ekrano rodinys priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali skirtis.

Skaičius	Funkcija
1	Įveskite žiniatinklio puslapio, prie kurio norite prieiti, žiniatinklio adresą.
2	Atidarykite išsaugotas žymas, dažniausiai lankomus puslapius bei vėliausių veiksmų internete istoriją.

Naršydami tinklalapyje naudokitės toliau pateiktomis parinktimis:

- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, bakstelėkite ekraną dviem pirštais ir juos praskleiskite (sugretinkite pirštus, kai norite atitolinti).
- Norėdami atidaryti naują langą, paspauskite [▭] → **Naujas langas**.
- Norėdami peržiūrėti tuo metu aktyvius langus, paspauskite [▭] → **Langai**. Galite atidaryti kelis puslapius ir tarp jų pagal poreikį persijungti.
- Norėdami pakartotinai įkelti esamą žiniatinklio puslapį, paspauskite [▭] → **Naujinti**.
- Norėdami pereiti į naują istorijos puslapį, paspauskite [▭] → **Pirmyn**.
- Norėdami pažymėti esamą puslapį, paspauskite [▭] → **Pridėti žymelę**.
- Norėdami laukimo ekrane pridėti nuorodą prie esamo interneto puslapio, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami pridėti RSS naujienų kanalą, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Pridėkite RSS naujienų kanalus**.
- Norėdami ieškoti teksto žiniatinklio puslapyje, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Iešk. puslapyje**.

- Norėdami peržiūrėti puslapio informaciją, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Psl. info.**
- Norėdami siųsti žiniatinklio adresą kitiems, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Bendr. puslapį**.
- Norėdami peržiūrėti atsisiuntimų istoriją, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Atsisiuntimų tvarkytuvė**.
- Norėdami tinkinti naršyklės nustatymus, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Nustatymai**.

Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

Jeigu žinote žiniatinklio puslapio adresą, galite ir neprisijungę pridėti žymą rankiniu būdu. Norėdami pridėti žymą:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naršyklė**.
2. Pasirinkite ★ → **Žymelės**.
3. Pasirinkite **Pridėti** arba paspauskite [▤] → **Įrašyti į adresyną pastarąjį kartą žiūrėtą puslapį**.

   Norėdami įtraukti žiūrimo interneto puslapio adresą į adresyną, pereikite prie 5 veiksmo.
4. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą.
5. Pasirinkite **Gerai**.

Žymelių sąraše bakstelėkite ir laikykite žymę, norėdami naudotis tokiomis parinktimis:

- Norėdami esamame lange atverti interneto puslapį, pasirinkite **Atidaryti**.
- Norėdami atidaryti puslapį naujame lange, pasirinkite **Atid. naujame lange**.
- Norėdami redaguoti žymelės duomenis, pasirinkite **Redaguoti žymelę**.
- Norėdami pridėti žymės nuorodą laukimo ekrane, pasirinkite **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.

- Norėdami siųsti žiniatinklio adresą kitiems, spustelėkite **Dalytis nuoroda**.
- Norėdami kopijuoti žiniatinklio adresą kitiems, pasirinkite **Kop. nuor. URL**.
- Norėdami ištrinti žymę, pasirinkite **Panaikinti adresyno įrašą**.
- Norėdami nustatyti puslapį kaip pagrindinį žiniatinklio naršyklės puslapį, pasirinkite **Nustatyti kaip pagrindinį puslapį**.

› RSS sklaidos kanalo adreso įtraukimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naršyklė**.
2. Pereikite į puslapį su RSS sklaidos kanalu.
3. URL įvedimo laukelyje pasirinkite.
4. Pasirinkite norimą įtraukti RSS sklaidos kanalą.
5. Pasirinkite **Subscribe**.
6. Užsisakykite RSS sklaidos kanalą.

   Kai užsakytas sklaidos kanalas yra atnaujintas, jums apie atnaujinimą yra pranešama.

› Atsidarykite neseniai lankytus puslapius arba veiksmų istoriją

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naršyklė**.
2. Pasirinkite → **Dažniausiai lankomas** arba **Istorija**.
3. Pasirinkite puslapį, prie kurio norite prieiti.

Galite pridėti puslapį prie žymelių sąrašo pasirinkdami žvaigždės piktogramą dešinėje.

Žemėlapiai

Sužinokite, kaip naudoti „Google Maps™“ nustatyti savo buvimo vietą, ieškoti gatvių, miestų ar šalių žemėlapyje bei gauti nurodymų.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo įrenginio tokiomis sąlygomis:

- tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- blogomis oro sąlygomis
- aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose
- automobilyje su užtamsintais langais

Naudojantis GPS funkcijomis, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais vidinės antenos srities.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Prieš pradėdami naudoti vietos nustatymo paslaugas, įsitikinkite, kad veikia belaidis ryšys.

› Aktyvuokite buvimo vietos nustatymo paslaugas naudoti su „Google Maps“

Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas**.
2. Norėdami aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas, nustatykite šiuos nustatymus:

Parinktis	Funkcija
Naudoti belaidžius tinklus	Paruoškite naudojimui WLAN norimos vietos radimui.
Naudoti GPS palydovus	Nustatykite GPS satelito funkciją, norėdami rasti savo buvimo vietą.

Parinktis	Funkcija
Naudoti jutiklio duomenis	Norėdami pagerinti pėsčiųjų padėties nustatymą, kai trukdoma GPS signalui, naudokite jutiklius. Jutiklio apytikriai apskaičiuota vieta ir faktinė jūsų buvimo vieta gali nesutapti.

Norėdami ieškoti konkrečios vietos:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapiai**.
   Žemėlapyje bus rodoma jūsų esama buvimo vieta.
2. Paspauskite [▭] → **Ieškoti** arba pasirinkite **Iešk. žemėl.**
3. Įveskite vietos raktažodį ir pasirinkite .
   - Norėdami ieškoti vietos balsu, pasirinkite .
   - Norėdami peržiūrėti paieškos rezultatų sąrašą, pasirinkite .
   - Norėdami padidinti arba sumažinti pasirinkite arba .
   - Norėdami ieškoti aplink jus esančios vietos, pasirinkite .
   - Norėdami papildyti žemėlapį sluoksniais, pasirinkite .
   - Norėdami peržiūrėti esamą buvimo vietą, pasirinkite .

Norėdami pridėti žvaigždutę prie vietovės, pasirinkite vietovės pavadinimo balionėlį → .

Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapiai**.
2. Paspauskite [▭] → **Kryptys**.
3. Įveskite pradžios vietos ir pabaigos vietos adresus.
   Norėdami pasirinkti adresą iš adresatų sąrašo arba žvaigždutėmis pažymėtų vietų, arba parodyti vietą žemėlapyje, pasirinkite → **Kontaktai, Taškas žemėlapyje** arba **Mano vietos**.

4 Pasirinkite kelionės būdą (automobiliu, autobusu ar pėsčiomis) ir pasirinkite **Gauti nurodymų**.

5 Jei reikia, pasirinkite kelionės maršrutą norėdami peržiūrėti detalesnę informaciją.

6 Pasirinkite .

Maršrutas nurodytas žemėlapyje. Norėdami peržiūrėti tam tikrą maršruto dalį, pasirinkite arba .

7 Baigę paspauskite [ ] → **Išvalyti žemėlapį**.

Platuma

Sužinokite, kaip nurodyti savo buvimo vietą draugams ir sužinoti apie jų buvimo vietą per „Google Latitude™“.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Prieš pradėdami naudoti vietos nustatymo paslaugas, įsitikinkite, kad veikia belaidis ryšys.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Platuma**.

Prietaisas automatiškai surandą platumą.

2 Pasirinkite → **Pasirinkti iš kontaktų** arba **Pridėti per el. pašto adresą**.

3 Pasirinkite draugus, kuriuos norite pridėti, arba įveskite el. pašto adresą ir pasirinkite **Pridėti draugų**.

4 Pasirinkite **Taip**.

Kai draugai priima jūsų kvietimą, galite dalintis su jais informacija apie vietą.

5 Paspauskite [ ] → **Žr. žemėlapį**.

Jūsų draugų vietą žemėlapyje žymi jų nuotraukos.

Vietos

Išmokite aptikti aplink jus esančias vietas.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Prieš pradėdami naudoti vietos nustatymo paslaugas, įsitikinkite, kad veikia belaidis ryšys.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Vietos**.
2. Pasirinkite kategoriją.
   Prietaisas ieško netoli jūsų buvimo vietos esančių vietų.
3. Norėdami matyti informaciją apie norimą vietą, pasirinkite jos pavadinimą.
4. Peržiūrėdami informaciją, naudokite šias parinktis:
   - Norėdami norimą vietą matyti žemėlapyje pasirinkite .
   - Norėdami pamatyti maršrutą iki reikiamos vietos, pasirinkite .
   - Norėdami perjungti į gatvių rodinį žemėlapyje pasirinkite .

Navigacija

Išmokite naudotis GPS navigacijos sistema, kad savo paskirties vietą surastumėte ir parodytumėte balso nurodymais.

- Navigaciniai žemėlapiai, dabartinė jūsų vieta ir kiti navigaciniai duomenys gali skirtis nuo faktinės informacijos. Vairuodami, visada privalote kreipti dėmesį į kelio bei eismo sąlygas ir kitus faktorius, kurie gali turėti įtakos vairavimui, taip pat sekite kelio ženklus ir laikykitės kelių eismo taisyklių.
- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Prieš pradėdami naudoti vietos nustatymo paslaugas, įsitikinkite, kad veikia belaidis ryšys.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Navigacija**.

2 Jei šią programą naudojate pirmą kartą, norėdami patvirtinti pasirinkite **Priimti**.

3 Savo kelionės tikslą įveskite vienu iš šių metodų:

- **Ištarkite kelionės tikslą**: pasakykite savo kelionės tikslą (pvz., „Nukreipti į reikiamą vietą“).
- **Įvesti kelionės tikslą**: kelionės tikslą įveskite virtualia klaviatūra.
- **Kontaktai**: savo kelionės tikslą pasirinkite iš savo adresatų adresų.
- **Vietos su žvaigžd.**: savo kelionės tikslą pasirinkite iš žvaigždute pažymėtų vietų sąrašo.

4 Norėdami naudoti navigacijos paslaugą, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

„Google Search“

Programų ir tam tikrų duomenų apie savo prietaisą galite ieškoti žiniatinklyje.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Search**.

2 Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, nustatykite, ar naudoti jūsų vietą, o po to - ar peržiūrėti „Google“ paskyros paieškos istoriją.

3 Įveskite ieškomų duomenų raidę arba žodį.

4 Pasirinkite pavadinimą, prie kurio norite prieiti.

„YouTube“

Sužinokite, kaip peržiūrėti ir įkelti vaizdo įrašus per „YouTube“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

Vaizdo įrašų peržiūra

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.
2. Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Accept**.
3. Pasirinkite iš sąrašo vaizdo įrašą.
4. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
5. Peržiūrėkite šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Slinkdami juosta persikelkite į norimą failo vietą.
2	Ekrano kokybės pakeitimas.

› Įkelti vaizdo įrašus

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.

2 Paspauskite [▤] → **Upload** ir pasirinkite vaizdo įrašą. Pereikite prie 8 žingsnio.

Jei norite įkelti naujų vaizdo įrašų, pasirinkite kamerai įjungti.

3 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

4 Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.

5 Pasirinkite ● norėdami pradėti įrašyti.

6 Pasirinkite ■ norėdami sustabdyti filmavimą.

7 Pasirinkite **Įrašyti** norėdami įkelti įrašytą vaizdo įrašą.

8 Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį ir pasirinkite **Prisijungti**.

9 Įveskite įkėlimo informaciją ir pasirinkite **Upload**.

„Samsung“ programos

„Samsung Apps“ leidžia greitai ir paprastai atsisiųsti įvairias naudingas programas į jūsų prietaisą.„Samsung Apps“ programos suteikia prieigą prie įvairių mobiliųjų tarnybų, įskaitant žaidimus, naujienas, nuorodas, socialinius tinklus, navigacijos programas ir pan.

Su„Samsung Apps“ programomis jūsų prietaisas bus optimaliai panaudojamas. Atrask nepaprastų programų ir padaryk savo mobilųjį gyvenimą dar geresnį.

- Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.
- Daugiau informacijos žr. visit www.samsungapps.com.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Samsung Apps**.

2 Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite savo regioną ir spauskite → **Gerai**. Tada perskaitykite nuostatas ir sąlygas ir pasirinkite **Priimti**.

3 Ieškokite ir atsisiųskite programų.

„Market“

Galite atsisiųsti žaidimų ir daugiau programų iš „Android Market“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Market**.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Accept**.

3 Ieškokite failo ir atsisiųskite jį į prietaisą. ► 33 psl.

Ryšys

„Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo diapazono belaidžio ryšio technologija, taikoma keistis informacija maždaug 10 m atstumu be jokių fizinių jungčių.

Kad prieitumėte informaciją per „Bluetooth“, jums nereikės išrikiuoti įrenginių. Jeigu prietaisai vienas nuo kito yra reikiamu diapazonu, galite keistis informacija tarp jų, net jei jie yra skirtinguose kambariuose.

- „Samsung“ nėra atsakinga už per belaidę „Bluetooth“ siųstų ar gautų duomenų praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada užtikrinkite, kad dalinatės arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

› „Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **Bluetooth nustatymai**.
2. Pasirinkę **Bluetooth** įjunkite „Bluetooth“ belaidę funkciją.

„Blootooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **Bluetooth nustatymai** → **Skenuoti įrenginius**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ belaidžio ryšio PIN kodą arba kito prietaiso „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas prietaisas jį turi, ir pasirinkite **Gerai**. Taip pat galite pasirinkti **Priimti**, kad abiejų prietaisų PIN atitiktų.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas. Jei bus tinkamai suporuotas, įrenginys automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai kurie prietaisai, ypač ausinės ar automobilinė laisvų rankų įranga, gali reikalauti „Bluetooth“ nustatyto PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei prietaisai reikalauja PIN, turite jį įvesti.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidę funkciją

1. Iš atitinkamos programos arba iš **Mano failai** pasirinkite failą arba elementą kaip, pvz., adresatą, įrašą arba medijos failą.
2. Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ funkciją.

   Parinkties nustatymo būdas gali skirtis priklausomai nuo duomenų tipo.
3. „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas.

› Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **Bluetooth nustatymai** → **Aptinkamas**.

   Jūsų prietaisas bus 120 sek. matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.
2. Kai pareikalaujama, įveskite belaidės „Bluetooth“ funkcijos PIN kodą ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).
3. Pasirinkite **Priimti** ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Gauti duomenys saugomi „Bluetooth“ aplanke. Gavus adresato duomenis, jie automatiškai įrašomi telefonų knygoje.

Wi-Fi

Išmokite išnaudoti prietaiso belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes prisijungti prie bet kurio su IEEE 802.11 b/g/n standartais suderinamo belaidžio vietinio tinklo (WLAN).

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur tik yra prieigos taškas arba belaidė saitvietė.

Jūsų prietaisas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudoti ES be apribojimų patalpoje, bet negalima naudoti Prancūzijoje lauke.

› WLAN funkcijos įjungimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **Wi-Fi nustatymai** → **Wi-Fi**.

Fone suaktyvintas WLAN naudoja akumuliatoriaus energiją. Kas taupytumėte akumuliatoriaus energiją, WLAN suaktyvinkite, tik kai to reikia.

WLAN radimas ir prisijungimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **Wi-Fi nustatymai**.
   Įrenginys automatiškai ieškos prieinamų WLAN.
2. Pasirinkę **Wi-Fi tinklai** pasirinkite tinklą.
3. Įveskite tinklo slaptažodį (jei reikia).
4. Pasirinkite **Jungtis**.

WLAN pridėjimas rankiniu būdu

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **Wi-Fi nustatymai** → **Prid. Wi-Fi tinklą**.
2. Įveskite tinklo SSID ir pasirinkite saugos tipą.
3. Pagal pasirinktą saugos tipą nustatykite saugos nustatymus.
4. Pasirinkite **Įraš.**

Prisijungimas prie WLAN naudojantis Wi-Fi apsaugota sąranka (WPS)

Naudodami WPS galite prisijungti prie apsaugoto tinklo. Norėdami prisijungti prie WLAN WPS mygtuku:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **Wi-Fi nustatymai**.
2. Pasirinkite **WPS mygtuko ryšys**.
3. Per 2 minutes paspauskite ant prieigos taško esantį WPS mygtuką.

Norėdami prisijungti prie WLAN su WPS PIN:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **Wi-Fi nustatymai**.
2. Pasirinkite tinklą, nurodytą (piktogramos) ir pasirinkite **WPS PIN**.
3. Prieigos taške įveskite PIN ir paspauskite paleidimo mygtuką.

„AllShare“

Išmokite naudotis skaitmeninio namų tinklo sąjungos (DLNA) paslauga, kuri leidžia per WLAN savo namuose dalintis medijos failais tarp prietaisų su DLNA.

Pirmiausia turite įjungti WLAN funkciją ir pridėti WLAN profilį. ► 81 psl.

› Pritaikykite WLAN nustatymus dalintis medijos failais.

Kad leistumėte prietaisams su DLNA prieiti jūsų prietaise esančius medijos failus, turite įjungti medijų dalijimosi funkciją.

Kai kurie failai priklausomai nuo prietaiso gali būti neatkuriami prietaisuose su DLNA.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.
2. Pasirinkite **Nustatymai**.
3. Kad pritaikytumėte DLNA funkciją, reikia nustatyti toliau pateikiamus nustatymus:

Parinktis	Funkcija
Medij. server. pav.	Įveskite savo prietaiso kaip medijų serverio pavadinimą.

Parinktis	Funkcija
Bendrinti mediją	Įjunkite vaizdo įrašų, vaizdų ar muzikos dalijimosi su kitais DLNA prietaisais funkciją.
Tinklo prieigos taškas	Pasirinkite norimą naudoti DLNA ryšių ryšio profilį.
Įkelti iš kitų prietaisų	Nustatykite, ar įkelti failų iš kitų prietaisų.
Numatytoji atmintis	Pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti atsisiųstus medijos failais.

› Failų paleidimas kitame DLNA prietaise

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.
2. Pasirinkite **Leisti failą iš savo telefono arba kito leistuvo**.
3. Pasirinkite medijos kategoriją ir failus, kuriuos norite leisti.
4. Pasirinkite **Įtraukti į grojaraštį**.
5. Pasirinkite grotuvą – tą, kuris gros medijos failą. Pradedama atkurti pasirinktu grotuvu.
6. Valdykite atkūrimą naudodami prietaiso piktogramą.

Priklausomai nuo tinklo ryšio ir prijungto serverio atkūrimas gali būti sukauptas atmintyje.

Failų paleidimas prietaise iš kitų

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.
2. Pasirinkite **Leisti failą iš serverio savo telefone**.
   Jūsų prietaisas automatiškai ieško DLNA įrenginių.
3. Tą prietaisą, kuriame yra medijos failas, pasirinkite kaip medijų serverį.
4. Pasirinkite medijos kategoriją ir failus, kuriuos norite leisti.
5. Pasirinkite **Pridėti prie grojaraščio**.
6. Valdykite atkūrimą naudodami prietaiso piktogramą.

Vieno prietaiso failų leidimas kitame

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.
2. Pasirinkite **Leisti failą iš serverio kitame grotuve per savo telefoną**.
   Jūsų prietaisas automatiškai ieško DLNA įrenginių.
3. Tą prietaisą, kuriame yra medijos failas, pasirinkite kaip medijų serverį.
4. Pasirinkite medijos kategoriją ir failus, kuriuos norite leisti.
5. Pasirinkite **Įtraukti į grojaraštį**.
6. Pasirinkite grotuvą – tą, kuris gros medijos failą.
   Pradedama atkurti pasirinktu grotuvu.
7. Valdykite atkūrimą naudodami prietaiso piktogramą.

Televizoriaus jungtys

Išmokite naudoti prietaisą kaip „Samsung“ išmaniojo televizoriaus nuotolinį valdymą, sujungus prietaisą su televizoriumi WLAN jungtimi.

Ši funkcija galima tik televizoriuose, kurie palaiko belaidžio nuotolinio valdymo įrenginius.

1 Prijunkite savo prietaisą ir „Samsung“ išmanųjį televizorių prie vieno WLAN AP.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Samsung Smart View**.

3 Jeigu jungiate programą pirmą kartą, parsisiųskite ją iš „Samsung Apps“ ir įdiekite ją savo prietaise.

4 Pasirinkite televizorių iš sąrašo.

Jei negalite rasti televizoriaus, norėdami atnaujinti sąrašą, pasirinkite **Refresh**.

5 Pasirodžius įspėjamajam pranešimui, spauskite **OK**.

6 Norėdami nustatyti nuotolinio valdymo parametrus, pasirinkite **Nustatymai**.

Parinktis	Funkcija
Touchpad-Sensitivity of Left/Right	Nustatykite slinkimo jutikliniu pultu kairėn arba dešinėn jautrumą.
Touchpad-Sensitivity of Up/Down	Nustatykite slinkimo jutikliniu pultu aukštyn arba žemyn jautrumą.
TV/BD Mdoel region	Pasirinkite televizoriaus ir „Blu-ray“ disko (BD) sistemos regioną.

7 Norėdami valdyti televizorių, pasirinkite **TV Remote**, o valdyti žaidimus - **Game control**.

Jungiamumas su kompiuteriu

Sužinokite, kaip įvairiais USB jungimo būdais USB kabeliu prijungti prietaisą prie kompiuterio. Prijungdami prietaisą prie kompiuterio, galėsite sinchronizuoti failus „Windows Media“ grotuvu, tiesiogiai perduoti duomenis iš ir į jūsų prietaisą, naudotis „Samsung Kies“ programa.

› Prijungimas naudojantis „Samsung Kies“

Įsitikinkite, kad grotuvas „Samsung Kies“ kompiuteryje įdiegtas. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ svetainės (www.samsung.com/kies).

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **USB nustatymai** → **Samsung Kies**.
2. Paspaudę pradžios ekrano mygtuką grįšite į laukimo režimą.
3. USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

   „Samsung Kies“ pasileidžia automatiškai.

   Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepasileidžia, dukart spragtelkite „Samsung Kies“ piktogramą savo kompiuteryje.
4. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į prietaisą.

   Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

› Sinchronizavimas su grotuvu „Windows Media Player“

Įsitikinkite, kad grotuvas „Windows Media Player“ kompiuteryje įdiegtas.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **USB nustatymai** → **Media player**.
2. Paspaudę pradžios ekrano mygtuką grįšite į laukimo režimą.

3 USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegta „Windows Media Player“ programa.

Prijungus kompiuteryje pasirodys iššokantis langas.

4 Atidarykite „Windows Media Player“, jei norite sinchronizuoti muzikos failus.

5 Redaguokite ar įveskite prietaiso pavadinimą iškylančiame lange (jei reikia).

6 Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.

7 Pradėkite sinchronizuoti.

› Duomenų saugyklos prijungimas

Galite prijungti savo prietaisą prie kompiuterio kaip nešiojamo disko ir prieiti prie failų katalogo. Jei į prietaisą įkišite atminties kortelę, naudodamiesi prietaisu kaip atminties kortelės skaitytuvu galite prieiti atminties kortelės katalogą.

Atminties kortelės katalogas bus rodomas kaip atskirtas nuo vidinės atminties pašalinamas diskas.

1 Jeigu norite perkelti failus iš kortelės ar į ją, į prietaisą įkiškite kortelę.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **USB nustatymai** → **Duomenų laikmena**.

3 USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

4 Prijungę, pasirinkite **Prijungti saugyklą prie kompiuterio** → **Gerai**.

5 Norėdami peržiūrėti failus, atidarykite aplanką.

6 Nukopijuokite failus iš kompiuterio į prietaisą arba atminties kortelę.

7 Baigę pasirinkite **Atjungti vidinę atmintį nuo kompiuterio**.

Jei norite atjungti prietaisą nuo kompiuterio, „Windows“ užduočių juostoje spustelėkite USB įrenginio piktogramą, o tada saugaus duomenų saugyklos pašalinimo parinktį. Tuomet nuo kompiuterio atjunkite USB kabelį. Jei to nepadarysite, galite prarasti atminties kortelėje saugomus duomenis arba sugadinti atminties kortelę.

VPN jungtys

Jūs galite susikurti virtualius privačius tinklus (VPN) ir per viešąjį tinklą (pvz., internetą) saugiai prie jų prisijungti.

Jūsų prietaisas turėtų palaikyti interneto prieigą. Jei prie interneto prisijungti nepavyko, pakoreguokite jungtis. Jei nežinote, kokią informaciją reikia įvesti, paklauskite savo paslaugų teikėjo.

› VPN jungčių nustatymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **VPN nustatymai** → **Pridėti VPN**.

2 Pasirinkite VPN tipą.

3 Pritaikykite prisijungimo informaciją.

Pasirinkimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo VPN tipo.

Parinktis	Funkcija
VPN pavadinimas	Įveskite VPN serverio pavadinimą.
Nustat. VPN serverį	Įveskite VPN serverio IP adresą.
Įjungti Šifravimas	Nustatykite VPN serverio šifravimą.
Nustatyti IPsec iš anksto bendrinamą raktą	Įveskite bevielio tinklo slaptažodį.
Įjungti L2TP slapti duomenys	Nustatykite L2TP slaptažodžio naudojimą.
Nustatyti L2TP slaptumą	Įveskite L2TP slaptažodį.
Nust. naud. sertif.	Pasirinkite VPN serverio naudojamą naudotojo sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš žiniatinklio.
Nustat.CA sertifik.	Pasirinkite VPN serverio naudojamą sertifikatų įstaigos (CA) sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš žiniatinklio.
DNS paieškos domenai	Įveskite srities vardų serverio (DNS) adresą.

4 Baigę, paspauskite [▭] → **Įraš.**

Prisijunkite prie privataus tinklo.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **VPN nustatymai**.
2. Pasirinkite privatų tinklą, prie kurio norėtumėte prisijungti.
3. Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį ir pasirinkite **Jungtis**.

Įrankiai

Laikrodis

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti signalus ir pasaulio laikrodžius. Taip pat galite naudoti chronometrą ir atgalinio skaičiavimo laikmatį.

› Naujo žadintuvo signalo nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Žadintuvas**.
2. Pasirinkite **Sukurti signalą** arba paspauskite [▤] → **Kurti**.
3. Nustatykite žadintuvo informaciją.
4. Norėdami suaktyvinti imituojamus gamtos garsus perspėjamojo signalo ekranu prieš pagrindinį signalą, pažymėkite langelį prie **Sumanusis žadintuvas**.
5. Baigę pasirinkite **Išsaugoti**.

› Žadintuvo signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Norėdami sustabdyti signalą, tempkite ◉ į dešinę.
- Norėdami pakartoti signalą po nustatyto laiko, tempkite 💤 į kairę.

› Trinti signalą

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Žadintuvas**.
2. Paspauskite [▤] → **Trinti**.
3. Nustatykite trintinus signalus.
4. Pasirinkite **Trinti**.

Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Pasaul. laik.**
2. Pasirinkite **Prid. miestą** arba paspauskite [▤] → **Pridėti**.
3. Įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite jį iš miestų sąrašo.

   Norėdami pasirinkti miestą pasaulio žemėlapyje, pasirinkite .
4. Norėdami pridėti daugiau pasaulio laikrodžių, pakartokite 2-3 veiksmus.

Norėdami laikrodžiams taikyti vasaros laiką, bakstelėkite laikrodį ir laikykite bakstelėję, tuomet pasirinkite **DST nustatymai**.

Chronometro naudojimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Chronometras**.
2. Norėdami įjungti chronometrą, pasirinkite **Paleisti**.
3. Kad įrašytumėte etapo laikus, pasirinkite **Ratas**.
4. Baigę pasirinkite **Stabdyti**.
5. Norėdami ištrinti įrašytus laikus pasirinkite **Nustatymas iš naujo**.

Naudokite atgalinio skaičiavimo laikmatį

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Laikmatis**.
2. Nustatykite atgalinės atskaitos trukmę.
3. Kad pradėtumėte skaičiuoti, pasirinkite **Paleisti**.

   Kai laikmatis skaičiuoja trukmę, galite naudotis kitomis funkcijomis. Paspauskite pagrindinio puslapio mygtuką arba [↩] ir prieikite prie kitos programos.
4. Pasibaigus laikmačio nustatymui, tempkite į dešinę.

Skaičiuotuvas

Išmokite atlikti matematinius skaičiavimus tiesiai savo įrenginyje kaip tipiškame rankiniame ar darbalaukio skaičiuotuve.

› Apskaičiavimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Skaičiuot.**

2 Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Pasukite įrenginį prieš laikrodžio rodyklę į horizontalią padėtį norėdami naudoti mokslinį skaičiuotuvą. Jei išjungiate automatinį orientavimą, paspauskite [▭] → **Mokslinis skaičiuotuvas**.

› Apskaičiavimų istorijos peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Skaičiuot.**

2 Atlikite apskaičiavimą.

3 Pasirinkite ▼ norėdami uždaryti skaičiuotuvo klaviatūrą.
Atidaroma apskaičiavimų istorija.

4 Norėdami išvalyti istoriją, paspauskite [▭] → **Išvalyti istoriją**.

Atsisiuntimai

Sužinokite, kaip tvarkyti atsisiųstų iš interneto failų žurnalus.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Atsisnt.**

2 Pasirinkite atsisiuntimui skirtą aplanką.

3 Norėdami atidaryti atsisiųstą failą, pasirinkite žurnalą.
Norėdami panaikinti žurnalą, pažymėkite langelį ir spauskite **Trinti**.

Mini dienoraštis

Sužinokite, kaip rašyti dienoraštį su nuotraukomis.

› Mini dienoraščio kūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mažas dienor.**
2. Jei šią programą naudojate pirmą kartą pasirinkite **Pridėti** norėdami nustatyti miestą oro prognozei.
3. Jei yra sukurtas dienoraštis, pasirinkite **Kurti dienoraš.**, kad sukurtumėte naują įrašą.
4. Pakeiskite šiandienos datą ir nustatykite orą (jei reikia).
5. Pasirinkite **Pridėt. nuotrauką** ir pridėkite atvaizdą arba nufotografuokite.

   Norėdami prie siunčiamos nuotraukos pridėti trumpą aprašymą, pasirinkite **Pridėti vietą**.
6. Pasirinkite **Bakstelėkite, kad sukurtumėte pastabą** ir įveskite tekstą bei pasirinkite **Atlikta**.
7. Pasirinkite **Išsaug**.

› Mini dienoraščio peržiūra

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mažas dienor.**
2. Pasirinkite dienoraštį.

Norėdami įkelti mini dienoraštį į bendruomenės tinklą, paspauskite [▭] → **Paskelbti**.

Mano failai

Išmokite greitai prieiti savo vaizdus, vaizdo įrašus, muzikos įrašus, garso klipus ar kitus jūsų prietaise ar atminties kortelėje laikomus failus.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mano failai**.
2. Pasirinkite katalogą.
   - Norėdami pereiti vienu katalogo lygiu aukščiau paspauskite **Aukštyn**.
   - Norėdami grįžti į pradžios ekraną pasirinkite **Pradž.**
3. Pasirinkite failą, kurį norite atidaryti.

Aplanke paspauskite [▤] norėdami naudoti šias parinktis:

- Norėdami siųsti failą kitiems el. paštu ar per „Bluetooth“ belaidę funkciją, pasirinkite **Bendr.**
- Norėdami sukurti naują aplanką, pasirinkite **Kurti aplanką**.
- Norėdami ištrinti pasirinktus failus ar aplankus, pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami pakeisti peržiūros režimą, pasirinkite **Žr. pagal**.
- Norėdami rūšiuoti failus ar aplankus, pasirinkite **Sąrašas pagal**.
- Jei norite naudotis papildomomis failo tvarkymo funkcijomis, pavyzdžiui, perkėlimo, kopijavimo ar pervadinimo parinktimi, pasirinkite **Daugiau**.

Užduočių tvarkyklė

Užduočių tvarkykle galite peržiūrėti veikiančias programas, programų paketo dydį ir atminties informaciją bei tikrinti RAM atmintį.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduočių tvarkyklė**.
2. Naudokite šias funkcijas:
   - **Aktyvios programos**: peržiūrėkite visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašą.

- **Atsiųsta**: pažiūrėkite jūsų įrenginyje įdiegtų programų naudojamą bendrą atminties kiekį.
- **RAM**: patikrinkite ir sutvarkykite prietaiso RAM atmintį.
- **Vidinė atmintis**: pažiūrėkite panaudotos ir likusios atminties kiekį atminties kortelėje.
- **Pagalba**: peržiūrėkite žinyno informaciją apie akumuliatoriaus naudojimo laiko prailginimą.

„Thinkfree Office“

Sužinokite, kaip susikurti ir peržiūrėti dokumentų failus. Jei turite „Thinkfree“ internetinės tarnybos abonementą, galite redaguoti dokumentus internete. Ši programa palaiko tokius failų formatus: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Naujo dokumento sukūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Thinkfree Office**.
2. Jeigu jungiate programą pirmą kartą, parsisiųskite ją iš „Samsung Apps“ ir įdiekite ją savo prietaise.
3. Norėdami patvirtinti, jei programą paleidžiate pirmą kartą, spauskite **Priimti**.
4. Pasirinkite **Aktyvinti dabar** → **Uždaryti**, kad aktyvuotumėte „Thinkfree Office“.
5. Pasirinkite **Mano dokumentai**.
6. Paspauskite [▭] → **Naujas** → dokumento tipą.
7. Įveskite dokumento pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.
8. Įrankiais ekrano apačioje įveskite dokumento turinį.
9. Baigę redaguoti, įrankių juostoje pasirinkite 💾 arba paspauskite [▭] → **Failas** → **Įrašyti**

Peržiūrėkite ir redaguokite dokumentą savo prietaise

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Thinkfree Office**.
2. Pasirinkite **Mano dokumentai** → dokumentą.
3. Pasirinkite teksto kodavimo tipą (jei reikia).
4. Peržiūrėkite ir redaguokite dokumentą pagal poreikį.
   - Galite didinti dviem pirštais: padėkite du pirštus ant ekrano ir lėtai jais slinkdami per ekraną juos praskėskite.
   - Norėdami atidaryti įrankių juostą ir redaguoti dokumentą („Word“, „Excel“ arba tekstinį failą) paspauskite [▤] → **Redaguoti**.
   - Norėdami dokumente surasti norimą tekstą, paspauskite [▤] → **Find**.
5. Baigę redaguoti įrašykite dokumentą.

Redaguokite dokumentus internete

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Thinkfree Office**.
2. Pasirinkite **Tinkle**.
3. Įveskite prieigos prie savo paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Prisijungti**.
4. Peržiūrėkite ir redaguokite savo dokumentus serveryje.

Paieška balsu

Išmokite naudotis komandų perdavimo balsu funkcija, kad aptiktumėte vietas ir duomenis naudodamiesi savo balsu.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Voice Search**.
2. Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, nustatykite, ar naudoti jūsų vietos duomenis.
3. Pasirinkite **Speak now** (jei reikia).
4. Pasakykite komandą į mikrofoną.

Nustatymai

Prieiga prie nustatymų meniu

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.**

2 Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.

Belaidis ryšys ir tinklas

Keiskite belaidžio tinklo ryšių nustatymus.

› Lėktuvo režimas

Išjunkite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

› Wi-Fi nustatymai

- **Wi-Fi**: įjungiama arba išjungiama WLAN funkcija ► 81 psl.
- **Tinklo pranešimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų, kai atsiranda prieinamas tinklas.
- **WPS mygtuko ryšys**: prisijungimas prie WLAN naudojantis Wi-Fi apsaugotos sąrankos (WPS) mygtuku.
- **Prid. Wi-Fi tinklą**: pridėkite WLAN AP rankiniu būdu.

› Bluetooth nustatymai

- **Bluetooth**: įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį. ► 79 psl.
- **Įrenginio pavadinim.**: nurodykite savo prietaiso „Bluetooth“ pavadinimą.
- **Aptinkamas**: nustatykite, kad jūsų prietaisas būtų matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.
- **Skenuoti įrenginius**: ieškokite „Bluetooth“ prietaisų, su kuriais gali susijungti.

› USB nustatymai

Prijungdami įrenginį prie kompiuterio, aktyvuokite įvairius USB sujungimo režimus. ► 87 psl.

› VPN nustatymai

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN). ► 89 psl.

Garsas

Pakeiskite įvairių garsų savo prietaise nustatymus.

- **Tylusis režimas**: suaktyvinkite tylųjį režimą, norėdami išjungti visus garsus, išskyrus medijos garsus ir žadintuvo signalą.
- **Vibruoti**: nustatykite, kada prietaisas turi vibruoti.
- **Garsumas**: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, sistemos ir įspėjamųjų garsų garso lygį.
- **Įspėjimo tonas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, tokius kaip gaunamos žinutės ir kalendoriaus įvykiai.
- **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**: nustatykite, kad prietaisas skleistų garsus pasirinkus programą ar parinktį.
- **Ekrano užrakto garsai**: nustatykite prietaisą skambėti, kai užrakinate ar atrakinate jutiklinį ekraną.

Ekranas

Keisti ekrano nustatymus.

- **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą. Pasirinkę **Gauti šriftus internetu** šriftų galite atsisiųsti iš „Android Market“.
- **Šviesumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite, ar pasukti turinį automatiškai, kai prietaisas pasukamas.

- **Animacija**: nustatykite, kad prietaisas rodytų animaciją jungiantis tarp langų.
- **Ekrano išjungimas**: nustato trukmę, kiek prietaisas laukia prieš išjungdamas ekrano apšvietimą.
- **Energijos taupymo rež**: įjunkite energijos taupymo režimą. Veikdamas energijos taupymo režimu prietaisas taupo energiją nureguliuodamas ekrano baltos spalvos balansą ir ryškumą.
- **Horizontalus kalibravimas**: kalibruokite akselerometrą, kad nustatytumėte horizontalią prietaiso ašį geresniam judesio atpažinimui.

Vieta ir saugumas

Keiskite prietaiso ir GPS funkcijos apsaugos nustatymus.

- **Naudoti belaidžius tinklus**: paruoškite naudojimui WLAN norimos vietos radimui.
- **Naudoti GPS palydovus**: nustatykite GPS satelito funkciją, norėdami rasti savo buvimo vietą.
- **Naudoti jutiklio duomenis**: norėdami pagerinti pėsčiųjų padėties nustatymą, kai trukdoma GPS signalui, nustatykite naudoti jutiklius. Jutiklio apytikriai apskaičiuota vieta ir faktinė jūsų buvimo vieta gali nesutapti.
- **Nustatyti ekrano užraktą**: nustatykite atrakinimo saugos kodą. Nustačius savo saugos kodą, ši parinktis pasikeičia į **Keisti ekrano užraktą**.
  - **Nėra**: išjungti ekrano užraktą.
  - **Šablonas**: nustatykite atrakinti ekraną naudojamą atrakinimo šabloną.
  - **PIN kodas**: nustatykite ekrano atrakinimo PIN kodą (skaitmeninis).
  - **Slaptažodis**: nustatykite slaptažodį (raidinis skaitmeninis) atrakinti ekraną.
- **Matomi slaptažodžiai**: nustatykite, kad prietaisas rodytų slaptažodį jį įvedant.

- **Pasirinkti įrenginio administ.**.: peržiūrėkite telefone esančią administratoriaus funkciją. Suaktyvinę šią funkciją galėsite taikyti naujas savybes.
- **Naudoti saugius duomenis**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti užšifruotus sertifikatus iš SD kortelės**: įdiekite atminties kortelėje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Nustatyti slaptažodį**: kad prieitumėte saugius duomenis, sukurkite ir patvirtinkite slaptažodį.
- **Išvalyti saugyklą**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Programos

Keiskite įdiegtų programų tvarkymo nustatymus.

- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite, kad programas būtų galima siųstis iš bet kokio šaltinio. Jeigu šios parinkties nepasirinksite, programas galėsite siųstis tik iš „Android Market“.
- **Tvarkyti programas**: prieikite prietaise įdiegtų programų sąrašą ir žiūrėkite programų informaciją.
- **Veikiančios paslaugos**: pažiūrėkite, kokiomis paslaugomis šiuo metu naudojatės, ir prieikite jas tvarkyti.
- **Plėtotė**:
  - **USB derinimas**: pasirinkite jungti prietaisą prie kompiuterio USB kabeliu. Tai reikalinga plėtoti programas.
  - **Leisti menamas vietoves**: leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti. Tai reikalinga plėtoti programas.
- **Samsung Apps**: nustatykite, kad programa iš „Samsung Apps“ gautų perspėjimus apie naujas programas.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

Paskyros ir sinchr.

Keiskite automatinio sinchronizavimo funkcijos nustatymus arba tvarkykite sinchronizavimo paskyras.

- **Fono duomenys**: pasirinkite šį nustatymą, norėdami naudoti automatinio sinchronizavimo funkciją. Automatinio sinchronizavimo funkcija veiks fone, neatidarant programų ir nesinchronizuojant duomenų.
- **Autom. sinchr.**: nustatykite prietaisą sinchronizuoti adresatus, kalendorių ir el. pašto duomenis automatiškai.

Privatumas

Pakeiskite nustatymus tvarkyti jūsų nustatymus ir duomenis.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: sukurti atsarginę prietaiso nustatymų kopiją „Google“ serveryje.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatyti prietaisą atkurti programų duomenis, kurių atsarginės kopijos buvo sukurtos įdiegiant jas į jūsų prietaisą.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

SD kortelė ir įrenginio atmintinė

Patikrinkite atminties kortelių ir savo prietaiso atminties informaciją, suformatuokite atminties kortelę.

Kalba ir klaviatūra

Pakeičiami teksto įvedimo nustatymai.

› Pažymėti vietą

Nustatykite kalbą, kuria ekrane bus rodomi tekstai (visų meniu ir programų).

› Pasir. įvest. rež.

Pasirinkite numatytąjį klaviatūros tipą teksto įvesčiai.

› Swype

- **Language**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.

  Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti rašymo kalbą į vieną iš palaikomų kalbų.

- **Audio feedback**: įjunkite įspėjimo funkciją, kuri praneš jums (dukart bakstelėjus ant žodžio), jeigu nebus alternatyvių žodžių.
- **Vibrate on keypress**: nustatykite, kad prietaisas vibruotų palietus mygtuką.
- **Siūlomas žodis**: nustatykite prietaisą įvedant tekstą rodyti pasiūlymus. Ši funkcija galima tik įvedant tekstą anglų k.
- **Auto-spacing**: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.
- **Auto-capitalization**: nustatykite prietaisą pirmąją raidę po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko, automatiškai keisti didžiaja.
- **Show complete trace**: nustatykite prietaisą, kad tempiant per klaviatūrą, būtų rodomas valkties pėdsakas.
- **Speed vs. accuracy**: nustatykite greičio ir tikslumo santykį.
- **Swype help**: kreipkitės į „Swype" klaviatūros naudojimo žinyno informaciją.
- **Tutorial**: sužinokite, kaip įvesti tekstą „Swype" klaviatūra.
- **Version**: peržiūrėkite versijos informaciją.

› Samsung klaviatūra

- **Gulsčios klaviatūros tipai**: nustatykite numatytąjį įvesties metodą, pvz., QWERTY klaviatūra, tradicinė klaviatūra arba rankraštinis tekstas.
- **Įvesties kalbos**: pasirinkite teksto įvesties kalbą.

  Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

- **XT9**: suaktyvinkite XT9 režimą, norėdami įvesti prognozuojamo įvedimo režimą.
- **XT9 papildomi nustatymai**: suaktyvinkite XT9 papildomas funkcijas, tokias kaip automatinis užbaigimas, automatinis koregavimas arba automatinis pakeitimas, ir nustatykite savo žodžių sąrašą.
- **Klaviatūros perjungimas**: įjunkite arba išjunkite teksto įvesties režimo klaviatūros perjungimo funkciją. Įvesties režimus galite perjungti klaviatūra slinkdami į kairę arba dešinę.
- **Autom. keitimas didžiosiomis raidėmis**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Rašymo ranka nustatymai**: rašymo ranka režimu pritaikykite atpažinimo laiką.
- **Balso įvestis**: norėdami „Samsung“ klaviatūroje tekstą įvesti balsu, aktyvuokite balso įvesties funkciją.
- **Automatinis taškas**: nustatykite savo įrenginį įterpti tašką, kai du kartus spustelite tarpo juostą.
- **Vadovas**: sužinokite, kaip įvesti tekstą „Samsung“ klaviatūra.

Balso įvestis ir išvestis

Pakeiskite balso atpažinimo ir tekstas-kalba funkcijos parametrus.

› Balso atpažinimo nustatymai

- **Language**: pasirinkite „Google“ balso atpažinimo kalbą.
- **SafeSearch**: nustatykite, kad telefonas filtruotų balso atpažinimo rezultatuose esantį nereikalingą tekstą ir/arba paveikslėlius.
- **Block offensive words**: slėpti įžeidžiančius žodžius, kurie buvo atpažinti balso paieškos rezultatuose.

› Teksto įgarsinimo nustatymai

- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Visada naudoti mano nustatymus**: nustatykite prietaisą naudoti nurodytą kalbėjimo spartą ir kalbos nustatymus didesnius nei įrašyti programose.
- **Numatytasis modulis**: nustatyti kalbos sintezės modulį, kuris bus naudojamas skaitant tekstą.
- **Įdiegti balso duomenis**: atsisiųskite ir nustatykite balso duomenis naudoti teksto įgarsinimo funkciją.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Kalba**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo kalbą.
- **Moduliai**: peržiūrėti iš „Android Market“ atsisiųstus tekstas-kalba modulius.

Pasiekiamumas

Pakeiskite prieinamumo savybių nustatymus.

- **Pasiekiamumas**: aktyvuokite parsisiųstą prieinamumo funkciją, pavyzdžiui, „Talkback“ arba „Kickback“, kuri sukelia balso, melodijos ar vibravimo atsaką.
- **Pasiekiamumo paslaugos**: pasirinkite prieinamumo programą, kurią ketinate naudoti.

Data ir laikas

Norėdami reguliuoti, kaip prietaise bus rodomas laikas ir data, prieikite ir keiskite toliau pateiktus nustatymus.

Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatytas iš naujo.

- **Nustatyti datą**: šiandienos data nustatoma rankiniu būdu.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite namų juostos laiką.

- **Nustatyti laiką**: šiandienos laikas nustatomas rankiniu būdu.
- **Naudokite 24 valandų laiko formatą**: nustatykite laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pasir. datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Apie įrenginį

Prieikite prie informacijos apie savo prietaisą, patikrinkite prietaiso būseną.

Trikčių diagnostika

Jūsų įrenginys rodo tinklo ir paslaugos klaidų pranešimus

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Įsitikinkite, kad prietaiso programinė įranga yra atnaujinta iki vėliausios versijos.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, nuneškite į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Jūsų įrenginys sustojo veikti arba įvyko visuotinių klaidų

Jei įrenginys sustoja veikęs arba „pakimba“, uždarykite programas arba iš naujo nustatykite įrenginį, kad jis pradėtų veikti. Jei jūsų prietaisas užstrigo ir nereaguoja, paspauskite ir laikykite [⏻] 8–10 sek., kol prietaisas išsijungs ir įsijungs automatiškai.

Jei tai problemos neišsprendžia, atstatykite gamyklinius nustatymus. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Privatumas** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.įr. iš naujo** → **Trinti viską**.

Prietaisas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują (išmeskite tinkamai pagal vietines taisykles).

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Jeigu naudojate daugiau energijos reikalaujančias programas arba naudojate programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą išmetami klaidų pranešimai

Kad naudotumėtės fotoaparato programa, jūsų „Samsung“ mobiliame prietaise turi būti pakankamai atminties ar akumuliatoriaus įkrovos. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparatą, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių ar pakeiskite pilnai įkrautu.
- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Iš naujo paleiskite prietaisą. Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Paleidžiant FM radiją išmetami klaidų pranešimai

„Samsung“ mobiliojo prietaiso FM radijas naudoja ausinių laidą kaip anteną. Jei ausinės neprijungtos, FM radijas negalės pasiekti radijo stočių. Prieš jungdami FM radiją įsitikinkite, kas ausinės tinkamai prijungtos. Tada ieškokite prieinamų radijo stočių ir išsaugokite jų dažnius.

Jeigu net atlikę šiuos veiksmus negalite naudotis FM radiju, pabandykite pasiekti radijo stotis kitu radijo imtuvu. Jeigu kitu imtuvu pasiekiate radijo stotis, gali būti, kad prietaisą reikės pataisyti. Susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl įvairių priežasčių kai kurių muzikos failų negalėsite leisti per „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidė funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, belaidė „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Nepavyksta prijungti prietaiso prie kompiuterio

- Pasitikslinkite, ar jūsų USB kabelis suderinamas su prietaisu.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje turite įdiegę ir atnaujinę reikiamas tvarkykles.

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogimo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis

Saugokitės, kad nesukeltumėte įkroviklio ar akumuliatoriaus trumpojo jungimo

Nenumeskite ar nespauskite įkroviklio arba akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai utilizuoti ličio jonų akumuliatorius, susisiekite su artimiausiu įgaliotu šios paslaugos centru.

Imkitės akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo ar utilizavimo atsargumo priemonių

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus, specialiai jūsų prietaisui pritaikytus akumuliatorius ir kroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.

- Niekada nemeskite akumuliatorių ar prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Netrankykite ir nebadykite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Saugokitės, kad nepažeistumėte prietaiso, akumuliatorių ir įkroviklių

- Stenkitės nelaikyti prietaiso ar akumuliatorių ypač aukštoje arba žemoje temperatūroje.
- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų gali imti tekėti srovė, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimuliatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimuliatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimuliatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Jei naudojate klausos aparatą, susisiekite su gamintoju dėl išsamesnės informacijos apie radijo trikdžius

Jūsų prietaiso dažnis gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veikimą. Norėdami įsitikinti savo klausos aparato saugumu, susisiekite su gamintoju.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų

- Užuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą.
- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Prietaisą naudoti lėktuve yra draudžiama. Jūsų prietaisas gali trukdyti elektroniniams lėktuvo navigacijos prietaisams.

Motorinių mašinų elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti

Jūsų automobilio elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su gamintoju.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

- Naudokitės laisvų rankų įranga.
- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių saraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Nejunkite savo prietaiso, jeigu jis yra sudrėkęs. Jeigu prietaisas jau įjungtas, nedelsdami jį išjunkite ir išimkite jo bateriją (jeigu prietaisas neišsijungia arba jūs negalite išimti baterijos, nieko nedarykite). Nušluostykite prietaisą rankšluosčiu ir nugabenkite jį į serviso centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–50 °C temperatūrai

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite 0–40 °C temperatūroje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su tokiais metaliniais daiktais kaip monetos, raktai, grandinėlės

- Jūsų prietaisas gali deformuotis arba imti blogai veikti.
- Akumuliatoriaus kontaktams susilietus su metaliniais daiktais gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.
- Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso.

- Galite sudaužyti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Jeigu jūsų įrenginys turi fotoaparato blykstę ar lempą, nenaudokite jų arti žmonių ar gyvūnų akių

Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio

- Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių.
- Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas. Pajutę nemalonius simptomus, prietaisą iš karto išjunkite.

Sumažinkite traumų nuo pasikartojančių judesių pavojų

Nuolat atliekant tuos pačius veiksmus, kaip antai spaudant klavišus, piešiant pirštu simbolius jutikliniame ekrane arba žaidžiant vaizdo žaidimus, gali atsirasti nemalonių pojūčių rankose, kakle, pečiuose arba kitose kūno dalyse. Ilgai naudodami prietaisą, laikykite jį atpalaiduota ranka, klavišus spauskite švelniai ir darykite pertraukėles. Jeigu naudodami prietaisą vis teik jaučiate nemalonius simptomus, jį išjunkite ir kreipkitės į gydytoją.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumuliatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumuliatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumuliatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už vartotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Nekandžiokite ir nečiulpkite prietaiso ar akumuliatoriaus

- Taip galite sugadinti prietaisą arba sukelti sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Kalbėdami prietaisu:

- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.
- Stenkitės neliesti prietaiso vidinės antenos. Uždengę anteną galite pabloginti ryšio kokybę, o prietaisas perduos daugiau radijo dažnių nei būtina.

Saugokite savo klausą naudodamiesi ausinėmis

- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Jei pargriūsite, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „Samsung" klientų aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą. Jei esate alergiškas dažams ar metalinėms detalėms, jums gali pradėti niežėti odą, prasireikšti egzemos požymių ar atsirasti odos patinimų. Taip nutikus, nebesinaudokite prietaisu ir kreipkitės į gydytoją.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumuliatoriaus gnybtus nuvalykite vatos gabalėliu arba rankšluosčio kampu.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung" klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams juo žaisti, nes jie gali susižeisti patys ir sužeisti kitus, sugadinti prietaisą arba skambinėdami padidinti jūsų sąskaitas.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite savo prietaiso ir jo priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų, netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atminties korteles imkite atsargiai

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Apsaugokite asmeninius ir kitus svarbius duomenis

- Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas. „Samsung“ neatsako už prarastus duomenis.
- Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsargines kopijas. Tada prietaisą atstatykite į pradinę būseną, kad jūsų duomenimis nepasinaudotų kiti asmenys.

Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos

Be turinio savininko leidimo neplatinkite kitiems savo įrašytos medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos. Tai darydami jūs galite pažeisti autorinių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokius teisinius ginčo objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog vartotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SSS) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymo metu didžiausias šiam modeliui registruotas SAR buvo 0,03 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes prietaisas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų prietaisas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracijos pareiškimas rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių & ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung" svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Prietaise įmontuoto įkraunamojo akumuliatoriaus naudotojui keisti negalima. Informacijos apie jo keitimą kreipkitės į paslaugos teikėją.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo įrenginiu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais.

Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo įrenginiu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Rodyklė

adresatų
- importavimas 62
- kūrimas 60
- paieška 60

akumuliatoriaus
- įkrovimas 11

„AllShare“ 83

atminties kortelė
- formatavimas 15
- įdėjimas 13
- išėmimas 14

atsisiuntimas
- failai 34
- programų 33
- tvarkymas 94

balso įrašytuvas
- įrašymas 65
- leidimas 65

„Bluetooth“
- duomenų priėmimas 81
- duomenų siuntimas 80
- įrenginių radimas ir poravimas su jais 80
- suaktyvinimas 79

chronometras 93

DLNA
- žr. „AllShare“

el. paštas
- paskyrų nustatymai 39
- peržiūra 40
- siuntimas 39

failų tvarkytuvė 96

FM radijas
- klausymasis 57
- radijo stočių įrašymas 58

fotoaparatas
- filmavimas 48
- fotoaparato pritaikymas 46
- fotografavimas 42
- vaizdo kameros pritaikymas 49

galerija
- failo formatai 51
- nuotraukų peržiūra 52
- vaizdo įrašų peržiūra 53

„Google Mail“ 37

„Google Maps“ 71

„Google Search“ 75
„Google Talk“ 40
internetas
žr. žiniatinklio naršyklę
išpakavimas 10
įrašai
kūrimas 64
peržiūra 65
„YouTube“
vaizdo įrašų įkėlimas 77
vaizdo įrašų peržiūra 76
Jungiamumas su kompiuteriu
duomenų saugykla 88
„Samsung Kies“ 87
„Windows Media Player“ 87
jungtys
„Bluetooth“ 79
DLNA 83
Kompiuteris 87
WLAN 81
jutiklinis ekranas
naudojimas 19
užrakinimas 20
kalendorius
įvykių kūrimas 63
įvykių peržiūra 63
laikas ir data, nustatymas 26
laikmatis 93
„latitude“ 73
laukimo ekrano rodinys
elementų pridėjimas 21
skydelių pridėjimas 23
meniu ekranas
prieinama 23
programų tvarkymas 24
mini dienoraštis 95
muzikos grotuvas
failų pridėjimas 54
grojaraščių kūrimas 55
muzikos paleidimas 54
nuotraukos
autoportretas 46
fiksavimas 42
fotografavimas pagal sceną 44
fotografavimas šypsenos režimu 44
panoraminio vaizdo fiksavimas 45
peržiūra 52
veiksmų fotografavimas 45
nustatymai
belaidis ryšys & tinklas 100
data ir laikas 107
paskyros ir sinchr. 104
prieinamumas 107

privatumas 104
programų 103
SD kortelė & prietaiso atmintis 104
vieta ir tekstas 104
vieta & sauga 102
pasaulio laikrodis 93
prietaisas
įjungimas arba išjungimas 16
indikacinės piktogramos 18
išdėstymas 16
mygtukai 17
nustatymai 100
pranešimų skydelis 22
pritaikymas 26
ryškumas, ekranas 27
„Samsung Kies“ 87
„Samsung“ programos 77
signalai
išjungimas 92
kūrimas 92
stabdymas 92
sinchronizacija
su „Windows Media Player“ 87
su žiniatinklio paskyromis 35
skaičiuotuvas 94
skrydžio režimas 16
„social hub“ 41
teksto įrašai 64
teksto įvedimas 29
telefonų knyga
adresatų kūrimas 60
adresatų radimas 60
grupių sukūrimas 61
vardo kortelės kūrimas 61
„Thinkfree Office“ 97
tylusis režimas 26
užduočių tvarkyklė 96
vaizdo įrašai
fiksavimas 48
leidimas 50, 53
vaizdo įrašų grotuvas 50, 53
VPN jungtys
kūrimas 89
prijungimas prie 91
„Windows Media Player“ 87
WLAN
suaktyvinimas 81
tinklų radimas ir prisijungimas prie jų 82

žiniatinklio naršyklė
naršymas po tinklalapius 67
žymų pridėjimas 69
žinutės
el. laiško siuntimas 39
el. pašto abonementų nustatymas 39

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija

Informacija apie gaminį

Dėl šio

Produkto : Mobiliojo interneto prietaisas (MID)

Modelis (modeliai) : YP-G70 (kitos modifikacijos : YP-G70**, YP-G70***)
(Ženklas „*" reiškia atminties talpą ir gaminio spalvą)

Gamintojas:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Co., Ltd.
#94-1, Imsoo-dong, Gumi-city, Gyeongsangbuk-do, Korea

F3: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City,
Guangdong Province China

F4: P.T. Samsung Electronics Indonesia
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F29-33 Cikarang,
Bekasi 17530, Indonesia

(gamyklų pavadinimai ir adresai)

Deklaracija & Taikomi standartai

Šiuo mes patvirtiname, kad aukščiau paminėtas produktas yra suderintas su pagrindiniais R&TTE direktyvos (1995/5/EC), žemos įtampos direktyvos (2006/95/EC) ir elektromagnetinio suderinamumo direktyvos (2004/108/EC) reikalavimais, taikant:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 62311:2008

CE

CE ženklo priskyrimo data: 2011

Atstovas ES

Atstovas ES:

„Samsung Electronics Euro QA Lab."
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, Didžioji Britanija

2011 kovo 10	Joong-Hoon Choi / laboratorijos vadovas
(išleidimo vieta ir data)	(įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą rasite garantijos kortelėje, taip pat galite kreiptis į mažmeninės prekybos atstovą, pas kurį įsigijote mūsų gaminį.

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų telefono turinio.

Kaip įdiegti KIES (PC sinchr.) Kies

1. Atsisiųskite naujausią „Kies“ versiją iš „Samsung“ svetainės (**www.samsung.com/kies**) ir įdiekite ją savo kompiuteryje.
2. USB kabeliu prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ pasileidžia automatiškai. Daugiau informacijos ieškokite „Kies“ programos žinyne.